SAMSUNG

Samsung GALAXY Note 10.1

SM-P600

Mode d'emploi

www.samsung.com

À propos de ce mode d'emploi

Cet appareil vous permet de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung. Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

- Veuillez lire attentivement mode d'emploi, afin de pouvoir l'utiliser correctement et en toute sécurité.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer par rapport au produit ou à votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung : *www.samsung.com*.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, votre version logicielle ou votre opérateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des éditeurs de logiciels autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fourni(e)s avec cet appareil sont concédé(e)s sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrite. Afin d'éviter ces frais, choisissez un forfait de connexion approprié. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

- Les applications par défaut fournies avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

Icônes

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui

Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements

Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Droits d'auteur

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

Démarrage

7 Présentation de l'appareil
8 Touches
9 S Pen
9 Contenu du coffret
10 Charger la batterie
12 Insérer une carte mémoire
14 Remplacement de la pointe S Pen
15 Allumer et éteindre l'appareil
15 Manipuler l'appareil
16 Régler le volume
16 Activer le profil Discret

Fonctions de base

17 Icônes d'informations
18 Utiliser l'écran tactile
21 Reconnaissance des mouvements
23 Mouvements de la main
24 Utiliser le stylet S Pen
28 Air View
28 Samsung Smart Pause
29 Samsung Smart Scroll
29 Activer la fonction Multi-fenêtres
31 Notifications
31 Volet de notifications
32 Écran d'accueil
35 Écran de verrouillage
36 Utiliser les applications
37 Liste des applications
38 Aide
38 Saisir du texte
41 Établir une connexion au réseau Wi-Fi
42 Créer un compte
43 Transférer des fichiers
44 Protéger l'appareil
46 Mettre l'appareil à jour

Communication

47 Contacts
51 Email
52 Google Mail
54 Hangouts
54 Google+
55 ChatON
55 Twitter

Web et réseau

56 Internet
57 Chrome
58 Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
60 Group Play

61 WatchON

Multimédia

62 Musique
64 Appareil photo
71 Galerie
75 Album photo
75 Vidéo
76 Editeur vidéo
77 YouTube
78 My Magazine
79 Flipboard
79 SketchBook for Galaxy
80 Businessweek+
80 NYTimes

Boutiques d'applications et multimédia

81 Play Store
82 Samsung Hub
82 Samsung Apps
83 Play Livres
83 Play Films
83 Play Musique
83 Play Jeux

Utilitaires

84 S Note
89 S Planner
91 POLARIS Office 5
93 Dropbox
94 Cloud
95 Alarme
96 Horloge mondiale
96 Calculatrice
96 S Translator
97 S Voice
98 S Finder
98 Google
99 Album
100 Recherche vocale
100 Mes fichiers
101 Téléchargements
101 TripAdvisor
102 Evernote
102 KNOX

Géolocalisation

103 Maps

Paramètres

104 Accéder au menu des paramètres
104 Connexions
107 Appareil
111 Contrôles
116 Général
119 Paramètres Google

Dépannage

Démarrage

Présentation de l'appareil

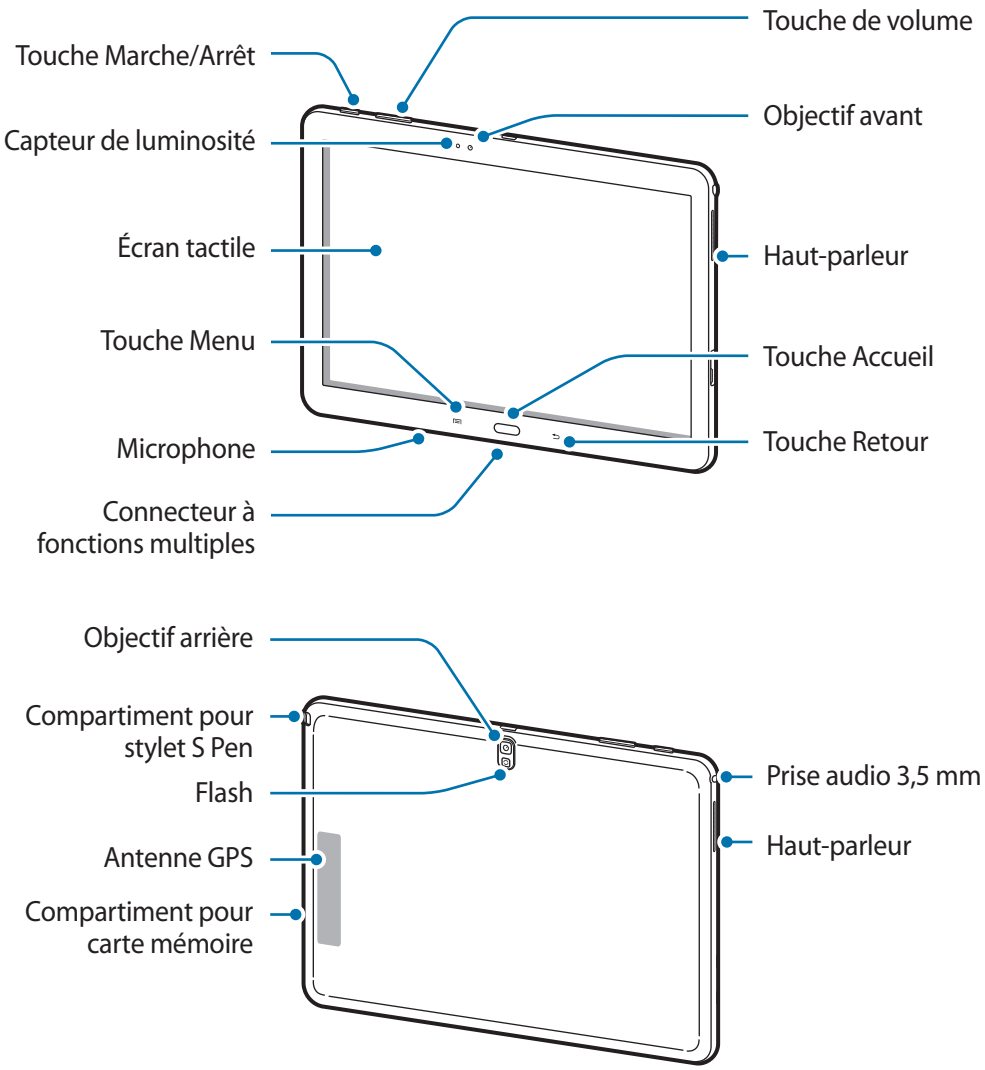

Le microphone situé dans la partie supérieure de l'appareil est actif uniquement lorsque vous utilisez la fonction haut-parleur ou lorsque vous enregistrez des vidéos.

- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- N'utilisez pas de protection d'écran. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches

Touche	Fonction
Marche/Arrêt	• Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. • Maintenir cette touche enfoncée pendant 7 secondes pour réinitialiser l'appareil en cas d'erreur fatale, ou s'il ne répond plus ou mal. • Appuyer sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lorsque l'écran s'éteint, l'appareil passe en mode Verrouillage.
Menu	• Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des options disponibles dans l'écran actuel. • Depuis l'écran d'accueil, maintenir cette touche enfoncée pour lancer l'application de recherche S Finder.
Accueil	• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Maintenir cette touche enfoncée pour ouvrir la liste des applications récentes.
Retour	• Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
Volume	• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

S Pen

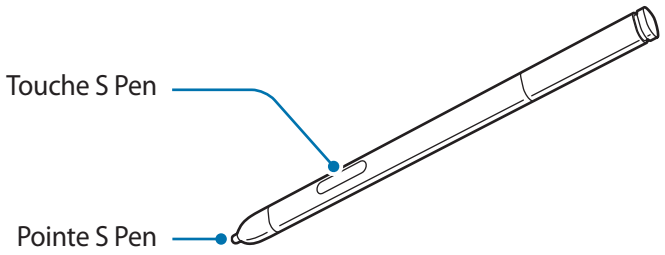

Nom	Fonction
Pointe S Pen	• Accomplissez des manipulations de base avec le S Pen. (p. 18)
Touche S Pen	• Accomplissez des manipulations évoluées avec le S Pen. (p. 24)

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Guide de prise en main rapide

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Charger la batterie

Utilisez le chargeur pour recharger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le chargeur ou relier l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.

Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles USB homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.

- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

Charger la batterie avec le chargeur

Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur USB, puis la fiche micro-USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

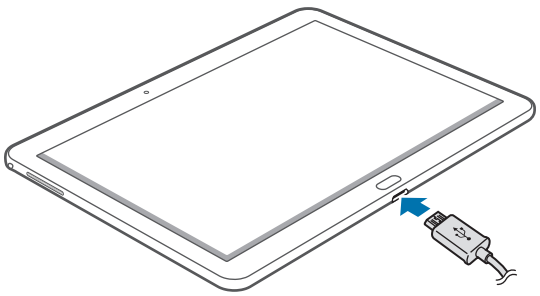

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.

Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.

- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Vérifier la charge de la batterie

Lorsque vous chargez la batterie et que l'appareil est éteint, les icônes suivantes indiquent l'état du chargement :



Chargement en cours



Chargement terminé

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant des applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Insérer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 64 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.

- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Tout** → **SD memory card**.

1 Insérez la carte memoire en orientant la puce vers le bas.

2 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

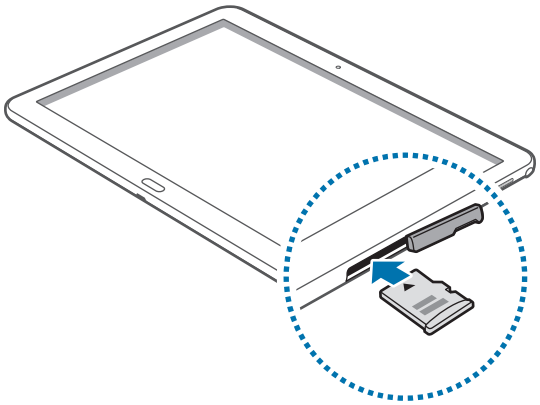

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur → **Paramètres** → **Général** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.

Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.

Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur → **Paramètres** → **Général** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.

Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Remplacement de la pointe S Pen

À force d'utiliser le S Pen, la pointe du S Pen risque de s'user. Si la pointe est usée, remplacez-la.

1 Maintenez la pointe fermement avec la pincette, puis retirez-la.

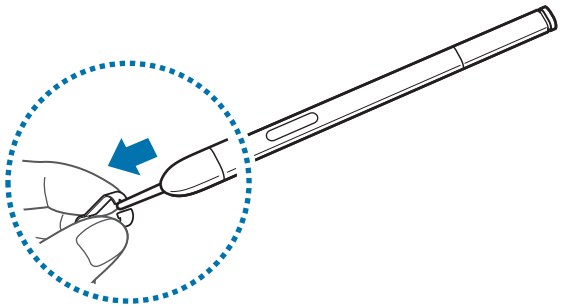

2 Insérez une nouvelle pointe dans le S Pen jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

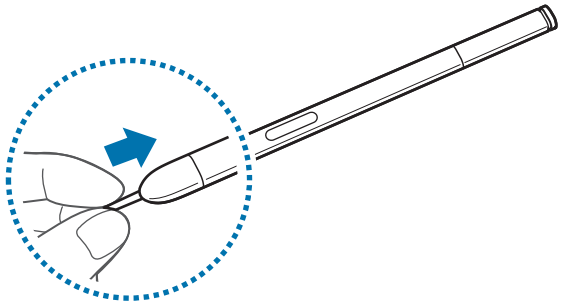

Faites attention à ne pas vous pincer les doigts entre la pointe et la pincette.

- Ne réutilisez pas les anciennes pointes. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du S Pen.
- N'appuyez pas trop fort sur la pointe lorsque vous insérez la pointe dans le S Pen.
- N'insérez pas la partie ronde de la pointe dans le S Pen. Cela risque d'endommager le S Pen ou l'appareil.

La pointe de couleur noire possède un embout de caoutchouc blanc. Si l'embout de caoutchouc est usé, remplacez la pointe.

Allumer et éteindre l’appareil

Si vous allumez l’appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l’écran pour procéder à sa configuration.

Pour allumer et éteindre l’appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

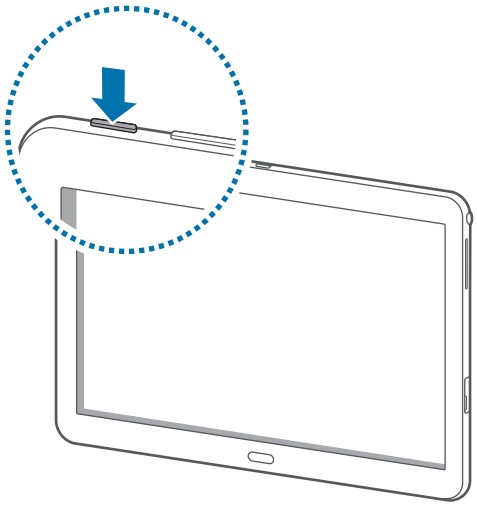

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l’utilisation d’appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour désactiver les fonctions d'appel et de connexion sans fil, c'est-à-dire les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Pour éteindre l’appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

Manipuler l’appareil

Ne recouvrez pas la zone autour de l’antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie d'appel ou des sons multimédia, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

Activer le profil Discret

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Maintenez la touche de volume Bas enfoncée jusqu'à ce que le profil Discret soit activé.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Muet** ou **Vibreur**.
- Ouvrez le volet des raccourcis en haut de l'écran, puis appuyez sur **Son** ou **Vibreur**.

Fonctions de base

Icônes d'informations

Les icônes susceptibles de s'afficher en haut de l'écran vous indiquent le statut de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Fonction Écran intelligent activée
	Synchronisation avec le Web
	Connecté à un ordinateur
	Alarme activée
	S Pen retiré
	Profil Discret activé
	Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

Utiliser l’écran tactile

L’écran tactile réagit uniquement au doigt et au stylet S Pen.

- Évitez tout contact de l’écran tactile avec d’autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l’écran tactile.
- Pour éviter d’endommager l’écran tactile, n’appuyez pas dessus avec un objet pointu et n’exercez aucune pression excessive du bout des doigts.

- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie tactile.
- Si l’écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d’apparaître (ou persistance de l’affichage). Éteignez l’écran tactile lorsque vous n’utilisez pas l’appareil.

Mouvement

Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une commande ou saisir un caractère sur le clavier, appuyez sur l’écran tactile avec un seul doigt.

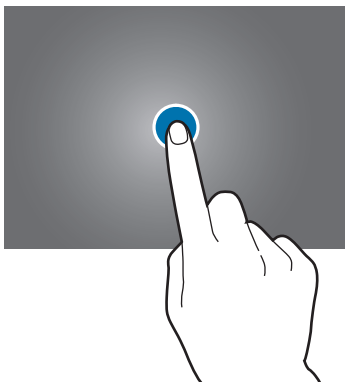

Maintenir appuyé

Pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelle, maintenez le doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.

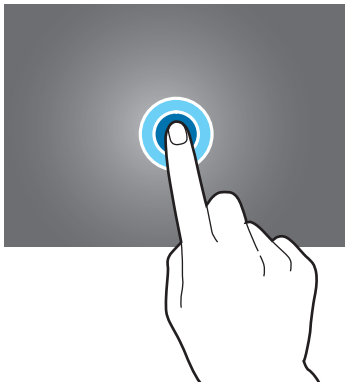

Faire glisser

Pour déplacer un élément vers un nouvel emplacement, maintenez le doigt appuyé sur l'élément et faites-le glisser sur l'écran.

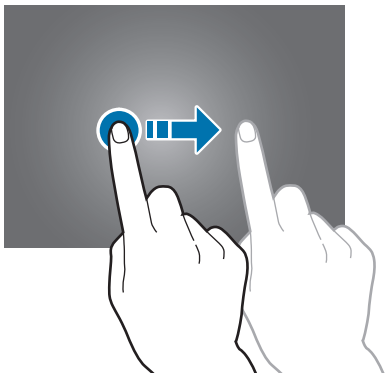

Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom sur une page web, une carte ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez à nouveau à deux reprises pour annuler le zoom.

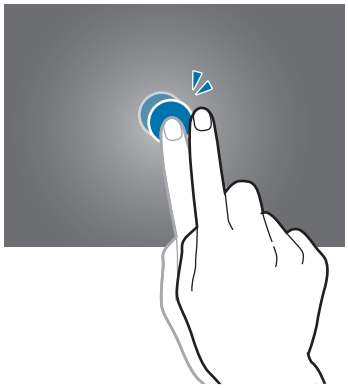

Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

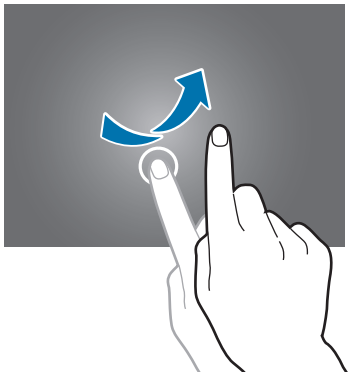

Pincer

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

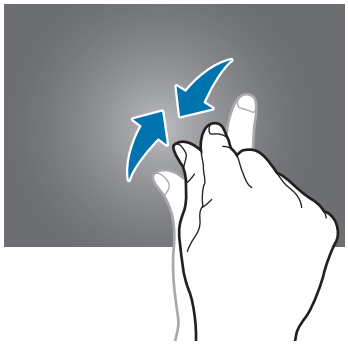

Reconnaissance des mouvements

Vous pouvez contrôler l'appareil à l'aide de quelques mouvements simples.

Avant toute chose, vérifiez que la reconnaissance des mouvements est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur → **Paramètres** → **Contrôles** → **Mouvements**, puis faites glisser le curseur **Mouvements** vers la droite.

Si l'appareil est soumis à des secousses ou à des chocs excessifs, cela peut entraîner un comportement imprévu. Veillez à contrôler vos gestes.

Pivoter l'écran

De nombreuses applications autorisent l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Lorsque vous faites pivoter l'appareil, l'écran s'adapte automatiquement à la nouvelle orientation.

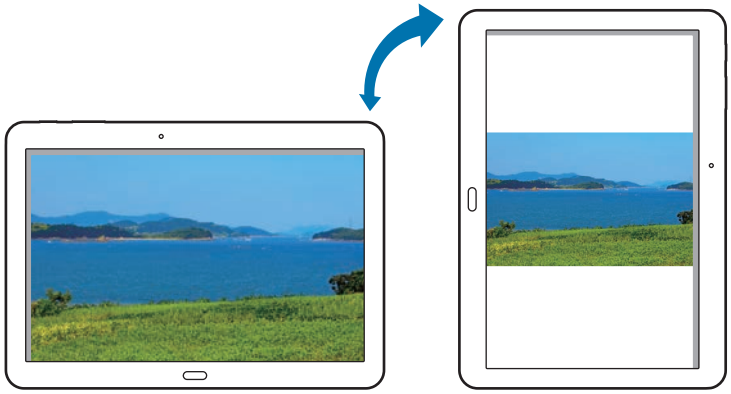

Pour empêcher l'écran de pivoter automatiquement, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez l'option **Rotation écran**.

- Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.
- Pour certaines autres applications, l'écran affiché diffère selon l'orientation.

Incliner

Maintenez vos pouces appuyés sur deux points de l'écran, puis inclinez l'appareil vers l'avant ou l'arrière pour effectuer un zoom avant ou arrière.

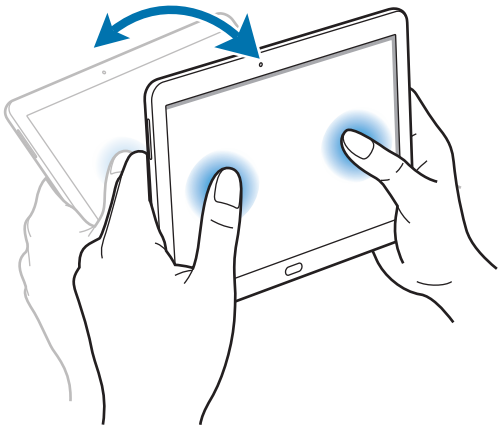

Effectuer un panoramique pour déplacer

Maintenez le doigt appuyé sur un élément, puis bougez l'appareil vers la gauche ou la droite pour déplacer l'élément vers un autre volet de l'écran d'accueil ou de la liste des applications.

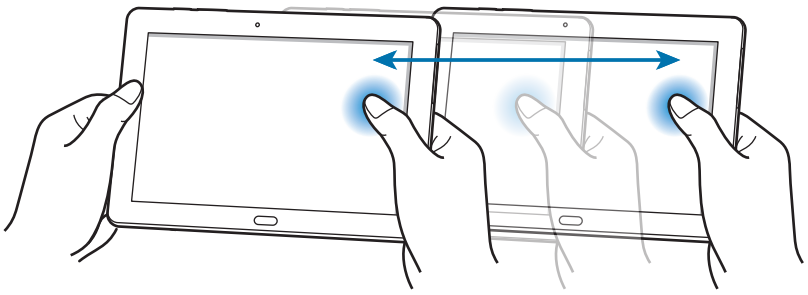

Effectuer un panoramique pour naviguer

Lors d'un zoom sur une image, maintenez le doigt appuyé à l'écran, puis déplacez l'appareil dans une direction pour faire défiler l'image.

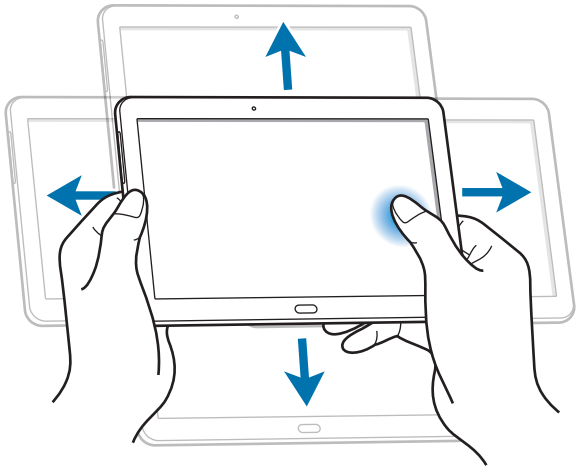

Mouvements de la main

Utilisez les mouvements de votre main pour contrôler l'appareil par un simple contact avec l'écran tactile.

Avant toute chose, vérifiez que la reconnaissance des mouvements de main est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur → **Paramètres** → **Contrôles** → **Mouvement de paume**, puis faites glisser le curseur **Mouvement de paume** vers la droite.

Balayer

Balayez l'écran avec le côté de la main pour réaliser une capture d'écran. L'image est enregistrée dans **Galerie** → **Albums** → **Screenshots**. Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

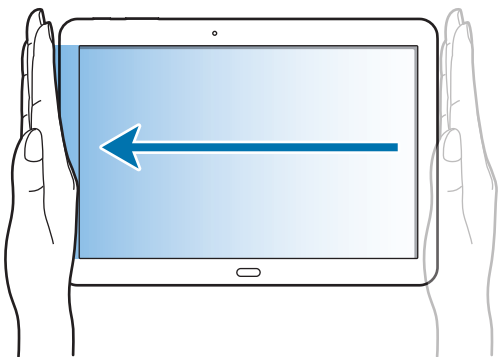

Recouvrir

Recouvrez l'écran avec la paume de la main pour effectuer une pause lors de la lecture d'un contenu multimédia.

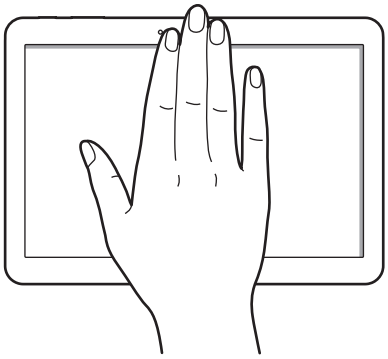

Utiliser le stylet S Pen

Le stylet S Pen fourni vous permet de sélectionner des éléments et des fonctions en toute facilité. La touche S Pen vous offre également des fonctionnalités supplémentaires, comme la capture d'écran.

Pour utiliser le S Pen, sortez-le de son compartiment.

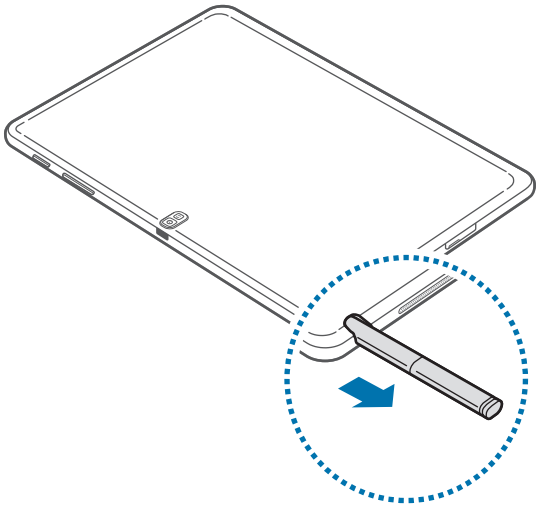

Dès que vous sortez le S Pen de son compartiment, l'appareil le détecte et effectue les opérations suivantes :

- Activation de l'écran tactile (s'il est éteint).
- Il exécute Action Memo ou la commande sans toucher l'écran.

- Vous pouvez remplacer la pointe du stylet du S Pen. Si la pointe s'use, remplacez-la.
- Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de service après-vente Samsung. Pour plus d'informations sur le S Pen, consultez le site Web Samsung.
- Pour de meilleures performances, maintenez le S Pen perpendiculairement à l'écran tactile et évitez de l'utiliser trop incliné.

Réaliser une capture d'écran

Appuyez sur la touche latérale du S Pen et maintenez la pointe du stylet appuyée sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La copie d'écran est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **Screenshots**.

Il est possible de dessiner ou d'écrire sur une copie d'écran, ou d'en couper une partie. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **IMG_edited**.

Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

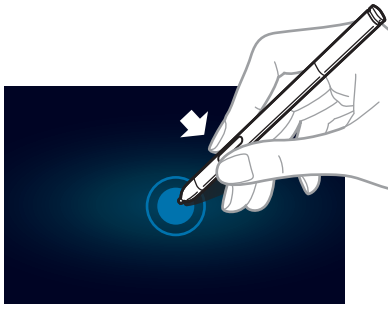

Lancer une note d'action

Maintenez la touche latérale du S Pen enfoncée et appuyez deux fois sur l'écran pour lancer une note d'action.

Écrivez ou dessinez quelque chose, puis sélectionnez la note en appuyant sur pour effectuer différentes opérations : ajouter un contact, envoyer un e-mail, etc. Une fois la note sélectionnée, dessinez une ligne autour d'une zone avec le S Pen pour effectuer des opérations en rapport avec cette zone.

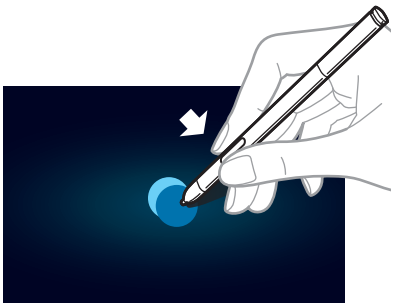

Sélectionner et enregistrer une image

Maintenez la touche latérale du S Pen enfoncée et dessinez une ligne autour de la zone à sélectionner.

Si nécessaire, utilisez l'une des options suivantes :

- : restaurer la sélection d'origine.
- : convertir la sélection en forme circulaire.
- : convertir la sélection en forme rectangulaire.
- : personnaliser la sélection.

Sélectionnez l'application à utiliser à l'aide des icônes affichées au bas de l'écran.

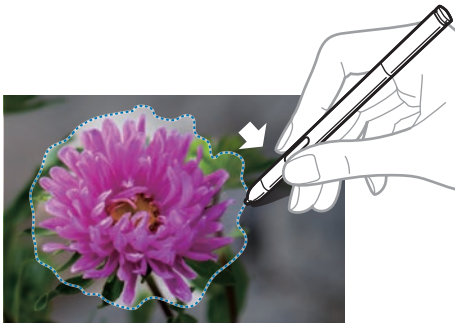

Utiliser la fonction Air Command

Appuyez sur le bouton S Pen et passez le S Pen sur l'écran.

Dans la plupart des cas, des commandes sans contact apparaissent lorsque vous appuyez sur le bouton S Pen.

Effectuez les actions suivantes :

- **Action Memo** : Exécutez Action Memo.
- **Scrapbooker** : Sélectionnez une image et capturez-la, puis enregistrez-la dans **Album**.
- **Capture** : réalisez une capture d'écran et modifiez-la avec le S Pen.
- **S Finder** : Exécutez **S Finder**.
- **Applis flottantes** : utilisez de nombreuses applications dans des zones flottantes qui vous pourrez disposer n'importe où sur à l'écran.

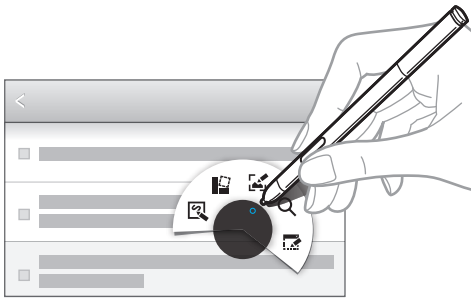

Certains éléments sont dotés de menus contextuels mis en surbrillance par le pointeur du S Pen. Appuyez sur la touche latérale du S Pen pour afficher le menu tout en survolant l'élément avec le S Pen.

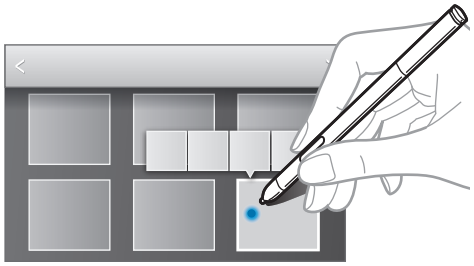

Air View

Utilisez cette fonction pour effectuer diverses opérations tandis que vous survolez l'écran avec le S Pen.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur → **Paramètres** → **Contrôles** → **S Pen** → **Air View**, puis faites glisser le bouton **Air View** vers la droite.

Pointez un élément avec le S Pen pour afficher un aperçu du contenu ou visualiser les informations dans des fenêtres contextuelles.

Pour faire défiler les volets ou les listes, déplacez le pointeur du S Pen vers le bord de l'écran (haut/bas/gauche/droite).

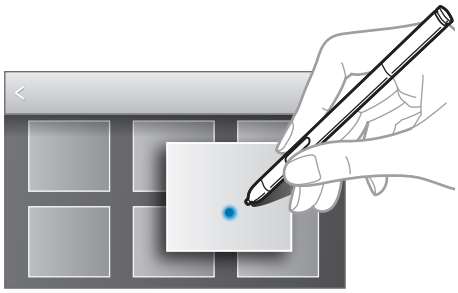

Samsung Smart Pause

Utilisez cette fonction pour mettre en pause des vidéos lorsque vous ne regardez pas l'écran.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur → **Paramètres** → **Contrôles** → **Smart Screen**, puis cochez la case **Smart Pause**.

Lorsque vous lisez une vidéo, détournez les yeux de l'écran pour effectuer une pause. Pour reprendre la lecture, regardez à nouveau l'écran.

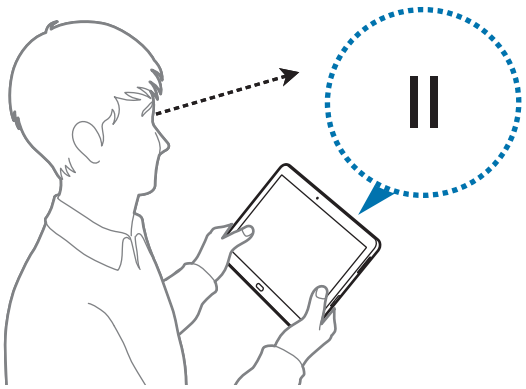

Samsung Smart Scroll

Utilisez cette fonction pour faire défiler l'écran vers le haut ou le bas en inclinant votre tête ou l'appareil vers le haut ou le bas.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur → **Paramètres** → **Contrôles** → **Smart Screen** → **Smart Scroll**, puis faites glisser le curseur **Smart Scroll** vers la droite. Appuyez sur **Smart Scroll**, puis sélectionnez un type de défilement.

Lorsque vous affichez des messages électroniques ou des pages Web, l'icône de type de défilement (pour l'orientation de la tête) qui affiche l'état de reconnaissance des mouvements apparaît.

Lorsque l'appareil reconnaît vos mouvements de tête ou d'appareil, l'icône devient ou . Inclinez ensuite votre tête vers le bas ou vers le haut ou inclinez l'appareil en avant ou en arrière pour faire défiler l'écran dans la direction correspondante.

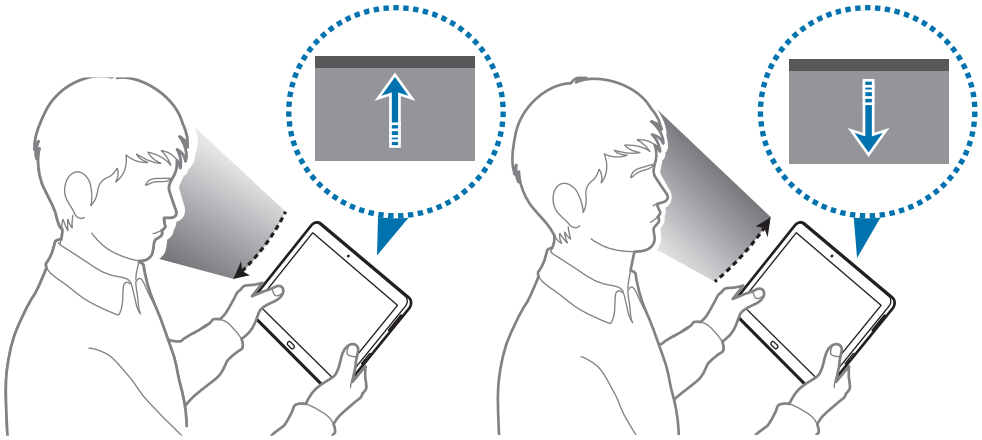

Activer la fonction Multi-fenêtres

Utilisez cette fonction pour exécuter deux applications sur le même écran en même temps.

- Seules les applications définies par défaut dans le volet Multi-fenêtres peuvent être exécutées.
- Lorsque vous lancez des applications contenant des fichiers multimédia (musique ou vidéos), le son des deux fichiers est lu.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour utiliser la fonction Multi Window, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Fenêtres multiples**, puis faites glisser le curseur **Fenêtres multiples** vers la droite.

Utiliser le volet Multi-fenêtres

Pour afficher le volet Multi-fenêtres, maintenez la touche ⮌ appuyée. Le volet Multi Window s'affiche sur le côté gauche de l'écran. Lancez une application, appuyez sur le volet Multi-fenêtres et faites glisser l'icône de l'application que vous souhaitez utiliser en parallèle sur le même écran. Vous pouvez exécuter la même application sur les deux fenêtres en même temps. Pour masquer la fonction Multi-fenêtres, maintenez de nouveau la touche ⮌ appuyée.

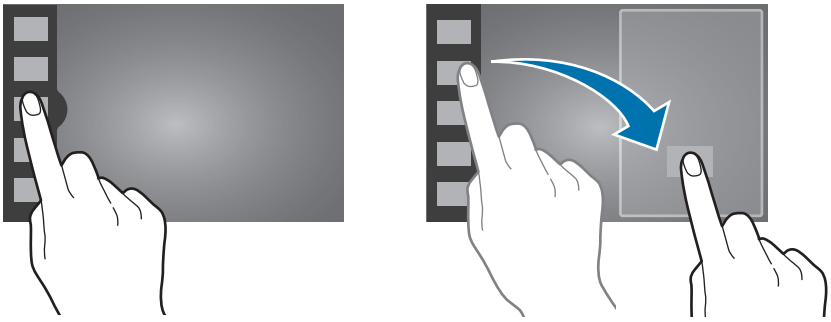

Faites glisser le cercle entre les volets d'application vers la droite ou la gauche pour ajuster leur taille.

Appuyez sur l'icône du volet pour afficher ou masquer le volet. Lorsque le volet Multi-fenêtres est ouvert, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône du volet et faites-la glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran pour déplacer le volet. Lorsque le volet Multi-fenêtres est ouvert, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône du volet et faites-la glisser vers le haut ou le bas de l'écran pour déplacer le volet.

Utiliser les applications en mode Multi-fenêtres

Lors de l'utilisation des applications Multi Window, sélectionnez un volet d'application, appuyez sur le cercle entre les volets d'application, puis utilisez l'une de ces options :

- : ouvrir une liste d'applications utilisées récemment dans la fenêtre droite ou gauche.
- : passer d'une application Multi-fenêtres à l'autre.
- : partager les éléments entre les fenêtres d'applications. faire glisser un élément pour le partager entre les fenêtres. Il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction.
- : fermer l'application.

Partager des fichiers

Faites glisser un élément que vous souhaitez partager vers l'autre fenêtre pour le partager entre les fenêtres.

Création d'une fenêtre couplée

Utilisez cette fonction pour enregistrer la combinaison d'applications Multi-fenêtres actuellement en cours.

Sur le volet Multi-fenêtres, appuyez sur ⋯ → **Créer**, entrez un titre, puis appuyez sur **OK**.

Notifications

Des icônes de notification apparaissent dans le volet de des raccourcis en haut de l'écran pour vous signaler les nouveaux messages, les événements à venir, le statut de l'appareil, et plus encore. Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet. Pour afficher des notifications supplémentaires, faites défiler la liste vers le bas. Pour le fermer, faites glisser le volet situé dans le bas de l'écran vers le haut.

Volet de notifications

Dans le volet des raccourcis, vous pouvez afficher tous les paramètres actuels de votre appareil. Faites glisser votre doigt de haut en bas sur la barre d'état, puis appuyez sur ⇄ pour utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son** : activer ou désactiver le son ou le vibreur de l'appareil. Vous pouvez activer le mode vibreur ou discret en mode silencieux.
- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
- **Mode lecture** : Activer ou désactiver le mode lecture. En mode lecture, l'appareil protège de la fatigue oculaire lors de la lecture de nuit. Pour sélectionner les applications à utiliser, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Affichage** → **Mode lecture**.
- **Mode blocage** : activer ou désactiver le mode blocage. En mode blocage, l'appareil bloque toutes les notifications. Pour sélectionner les notifications qui seront bloquées, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Mode Blocage**.

- **Éco. énergie** : activer ou désactiver le mode économie d'énergie.
- **Multi fenêtres**: Paramétrer l'appareil pour utiliser la fonction Multi-fenêtres.
- **Screen Mirroring** : Activer ou désactiver la fonction de Screen Mirroring qui permet de répliquer votre écran sur l'écran d'un autre appareil.
- **Air View**: Activer ou désactiver la fonction Air View.
- **Smart Stay** : activer ou désactiver la fonction Smart Stay de veille intelligente.
- **Smart Pause**: Activer ou désactiver la fonction de veille intelligente.
- **Smart Scroll**: Activer ou désactiver la fonction de défilement intelligent Smart Scroll.
- **Synchro.** : activez ou désactivez la synchronisation automatique des applications.
- **Mode Hors-ligne**: activer ou désactiver le mode Hors-ligne.

La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour réorganiser les options dans le volet des raccourcis, ouvrez-le, appuyez sur → , puis maintenez votre doigt appuyé sur un élément et faites-le glisser vers un autre emplacement.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des icônes d'information, des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Ajouter une icône d'application

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application, puis faites-la glisser sur l'aperçu d'un volet.

Ajouter un élément

Personnalisez l'écran d'accueil en y ajoutant des widgets, des dossiers ou des volets.

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **Applications et widgets**: ajoutez des widgets ou des applications à l'écran d'accueil.
- **Dossier** : créez un nouveau dossier.
- **Page** : ajoutez un volet à l'écran d'accueil.

Déplacer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Supprimer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer, puis faites-le glisser vers la corbeille qui apparaît en haut de l'écran d'accueil. Lorsque la corbeille devient rouge, relâchez l'élément.

Réorganiser les volets d'applications

Ajouter un volet

Appuyez sur → **Modifier la page** → .

Déplacer un volet

Appuyez sur → **Modifier la page**, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Supprimer un volet

Appuyez sur → **Modifier la page**, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser vers la corbeille en haut de l'écran.

Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond d'écran d'accueil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur → **Définir fond d'écran** → **Écran d'accueil**, puis sélectionnez l'une des options ci-dessous :

- **Galerie** : photos que vous avez prises avec l'appareil photo ou images téléchargées depuis Internet.
- **Fonds d'écran animés** : fonds d'écran animés fournis par défaut avec votre appareil.
- **Fonds d'écran** : fonds d'écran fournis par défaut avec votre appareil.

Sélectionnez ensuite une image et appuyez sur **Déf. fond écran**. Vous pouvez également sélectionner une image, la redimensionner en faisant glisser le cadre et en appuyant sur **OK**.

Utiliser les widgets

Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter des widgets depuis le volet des widgets sur l'écran d'accueil.

- Certains widgets permettent de se connecter à des services Web. L'utilisation d'un widget Internet peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Ajouter des widgets à l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur → **Widgets**. Faites défiler le volet des widgets vers la gauche ou la droite, puis maintenez le doigt appuyé sur un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

Le verrouillage de l'écran empêche le fonctionnement intempestif de l'appareil et facilite également l'ajout de widgets.

Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille également automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, et faites glisser votre doigt sur l'écran, dans le sens de votre choix.

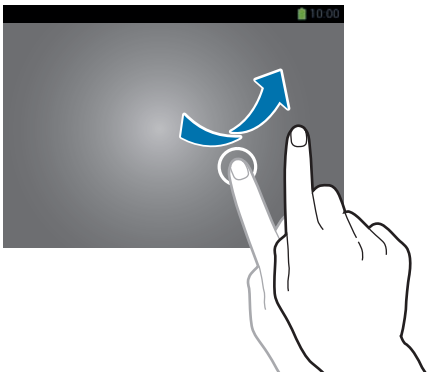

Ajouter des widgets

Pour utiliser les widgets lorsque l'écran est verrouillé, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Écran de verrouillage**, puis cochez la case **Plusieurs widgets**.

Appuyez sur la zone de volet des widgets située sur la partie gauche de l'écran. Faites défiler l'écran vers la gauche afin d'accéder à la dernière page, appuyez sur , puis sélectionnez un widget afin de l'ajouter à l'écran de verrouillage.

Réorganiser les volets d'applications

Déplacer un volet

Faites défiler la zone de volet des widgets vers la gauche ou la droite, maintenez le doigt appuyé sur un aperçu de volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Supprimer un volet

Faites défiler la zone de volet des widgets vers la gauche ou la droite, maintenez le doigt appuyé sur un aperçu de volet, puis faites-le glisser vers la corbeille en haut de l'écran.

Utiliser les applications

Cet appareil peut exécuter différent types d'applications, vous permettant d'utiliser aussi bien des contenus multimédia que des contenus Internet.

Ouvrir une application

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Ouvrir des applications récemment utilisées

Maintenez la touche Accueil appuyée pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.

Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Fermer une application

Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan pour économiser la batterie et gérer les performances de l'appareil.

Maintenez la touche Accueil enfoncée, puis appuyez sur **Gest. tâches** et sur **Fin** près de l'application à fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **Fermer tout** près du nombre total d'applications actives. Vous pouvez également maintenir la touche Accueil enfoncée et appuyer sur **Tout fermer**.

Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir la liste des applications.

Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Organiser les applications

Appuyez sur → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Organiser les applications dans des dossiers

Placez les applications similaires dans un même dossier pour faciliter leur utilisation.

Appuyez sur → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers **Créer dossier**. Saisissez le nom du dossier, puis appuyez sur **OK**. Placez les applications dans le nouveau dossier en les faisant glisser, puis appuyez sur **Enreg.** pour sauvegarder la nouvelle configuration.

Réorganiser les volets d'applications

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les pour passer en mode Modification. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Installer des applications

Utilisez les boutiques d'applications, comme **Samsung Apps**, pour télécharger et installer des applications.

Désinstaller des applications

Appuyez sur → **Désinstaller/désactiver des applications**, puis sélectionnez l'application à désinstaller.

Il est impossible de désinstaller les applications fournies par défaut avec l'appareil.

Aide

Accédez aux informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Appuyez sur **Aide** depuis la liste des applications. Pour afficher des conseils, sélectionnez une catégorie.

Pour trier les catégories par ordre alphabétique, appuyez sur .

Pour effectuer une recherche par mot-clé, appuyez sur .

Saisir du texte

Pour saisir du texte, utilisez le clavier Samsung ou la fonction de saisie vocale.

La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

Modifier le type de clavier

Appuyez sur une zone de saisie, ouvrez le volet des raccourcis, appuyez sur **Mode de saisie**, puis choisissez le type de clavier à utiliser.

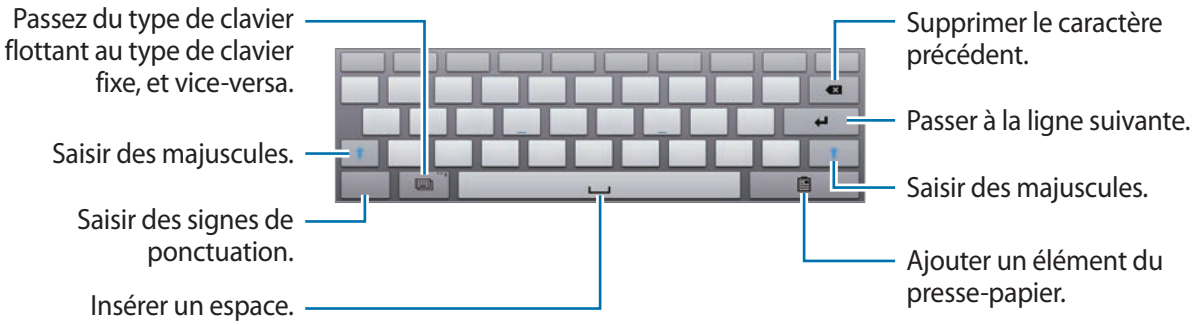

Saisir des majuscules

Appuyez sur avant de saisir un caractère. Pour saisir l'ensemble de votre texte en majuscules, appuyez deux fois sur cette touche.

Modifier le type de clavier

Appuyez sur pour modifier le type de clavier.

Modifier la langue du clavier

Ajoutez des langues au clavier, puis faites glisser la barre d'espace vers la gauche ou la droite pour modifier la langue du clavier.

Écrire de façon manuscrite

Maintenez le doigt appuyé sur , appuyez sur , puis écrivez un mot à l'aide du doigt ou du S Pen. Les mots suggérés apparaissent au fur et à mesure de votre saisie. Sélectionnez une suggestion.

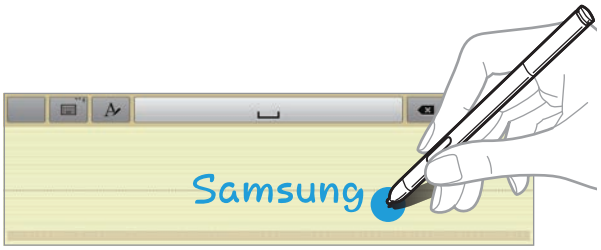

Saisie S Pen

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Contrôles** → **S Pen** → **Saisie stylet directe**, puis faites glisser le bouton **Saisie stylet directe** vers la droite.

Lorsque vous survolez une zone de texte avec le S Pen, l'icône apparaît dans l'angle supérieur gauche de la zone. Appuyez sur pour écrire avec le S Pen. Pour effectuer de simples corrections, modifier les langues de saisie ou insérer un espace entre les caractères, utilisez les outils affichés dans le volet d'écriture manuscrite.

Cette fonction vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Envoyer un message manuscrit.
- Paramétrer une alarme en écrivant simplement des chiffres.

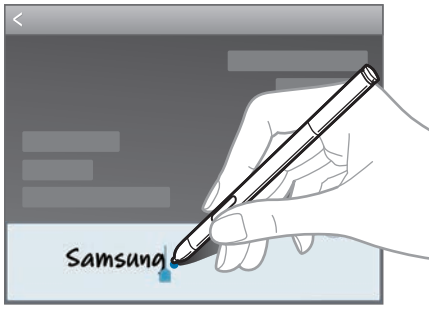

Dicter du texte

Activez la fonction de saisie vocale, puis parlez dans le microphone. L'appareil affiche à l'écran ce que vous venez de dire.

Si l'appareil ne reconnaît pas les mots, appuyez sur le texte souligné et sélectionnez une autre proposition dans la liste déroulante qui apparaît.

Pour modifier la langue de la reconnaissance vocale ou ajouter d'autres langues, appuyez sur la langue actuellement prise en charge.

Copier et coller du texte

Maintenez le doigt appuyé sur le texte souhaité, faites glisser l'icône ou pour redimensionner la sélection, puis appuyez sur **Copier** pour copier le texte ou sur **Couper** pour le couper. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.

Pour le coller dans une zone de saisie, maintenez le doigt appuyé à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. (p. 104)

Activer ou désactiver le réseau Wi-Fi

Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction.

- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite.

Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés, saisissez un mot de passe, le cas échéant, puis appuyez sur **Connexion**. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône représentant un verrou. Après connexion à un réseau Wi-Fi, l'appareil s'y connectera automatiquement dès qu'il sera disponible.

Ajouter des réseaux Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** au bas de la liste des réseaux. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, indiquez votre mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **Connexion**.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Si un réseau ne doit plus être utilisé, même s'il s'agit du réseau actuellement activé, vous pouvez le supprimer afin que l'appareil ne s'y connecte plus automatiquement. Sélectionnez le réseau dans la liste, puis appuyez sur **Oublier**.

Créer un compte

Les applications Google, telles que **Play Store**, nécessitent un compte Google et **Samsung Apps** requiert un compte Samsung. Créez des comptes Google et Samsung afin de profiter au maximum de votre appareil.

Ajouter des comptes

Lorsque vous ouvrez une application Google, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour créer un compte Google, vous n'avez pas besoin de vous connecter.

Pour vous connecter à un compte Google ou en créer un, depuis la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Google**. Appuyez ensuite sur **Nouveau** pour créer un compte ou sur **Compte existant** pour vous connecter, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google sur l'appareil.

Vous pouvez également créer un compte Samsung.

Supprimer un compte

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général**, sélectionnez un nom sous l'option **Comptes**, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supp. compte**.

Transférer des fichiers

Vous pouvez déplacer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers l'ordinateur, et inversement.

Les formats de fichiers suivants sont pris en charge par certaines applications. En fonction de la version logicielle de l'appareil ou du système d'exploitation de l'ordinateur, certains formats ne sont pas compatibles.

- Musique : mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, et ota
- Image : bmp, gif, jpg et png
- Vidéo : avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, et webm
- Document : doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, et txt

Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédias et vos informations personnelles avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

1 Raccordez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.

Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.

2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

Connecter l'appareil à Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est bien installé sur votre ordinateur.

1 Raccordez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.

2 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers audio.

Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

1 Raccordez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC.

2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.

Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.

3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Protéger l'appareil

Vous pouvez empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage. Sans ce code, l'appareil ne pourra pas être déverrouillé.

Déverrouillage par modèle

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Modèle**.

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de déverrouillage de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

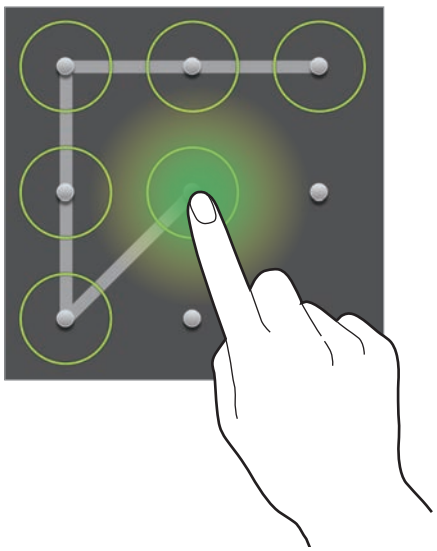

Déverrouillage par un code PIN

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Code PIN**.

Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

Déverrouillage par mot de passe

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.

Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

Déverrouiller l'appareil

Allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis saisissez le code de déverrouillage.

Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Démarrez Samsung Kies et raccordez l'appareil à l'ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur la touche Mettre à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à niveau, consultez l'aide Samsung Kies.

- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble de USB.
- Ne raccordez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour**.

Communication

Contacts

Utilisez cette application pour gérer les contacts, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail, et plus encore.

Appuyez sur **Contacts** depuis la liste des applications.

Gérer les contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Créer un contact

Appuyez sur , puis saisissez les informations d'un contact.

- : ajouter une image.
- / : ajouter ou supprimer un champ d'information.

Modifier un contact

Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur .

Supprimer un contact

Appuyez sur → **Supprimer des contacts**.

Rechercher des contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Pour faire défiler la liste rapidement, placez votre index à gauche de la liste de contacts et faites défiler vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

- : ajouter le contact aux favoris.
- : rédiger un e-mail.

Afficher les contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Par défaut, l'appareil affiche tous les contacts enregistrés.

Appuyez sur → **Contacts à afficher**, puis sélectionnez l'endroit où vous souhaitez enregistrer les contacts.

Synchroniser des contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Google

Appuyez sur → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Google**.

Les contacts de la liste déplacés dans les contacts Google sont caractérisés par l'icône .

Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Samsung

Appuyez sur → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Samsung**.

Les contacts de la liste déplacés dans les contacts Samsung sont caractérisés par l'icône .

Importer et exporter des contacts

Appuyez sur **Contacts**.

Importer des contacts

Appuyez sur → **Importer/Exporter** → **Importer depuis stockage USB** ou **Importer depuis la carte SD**.

Exporter des contacts

Appuyez sur → **Importer/Exporter** → **Exporter vers le stockage USB** ou **Exporter vers la carte SD**.

Partager des contacts

Appuyez sur → **Partager carte de visite via**, sélectionnez des contacts, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez un mode de partage.

Contacts favoris

Appuyez sur **Favoris**.

Dans l'onglet des groupes, appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Ajouter aux favoris**: ajouter des contacts aux favoris.
- **Supprimer des favoris** : retirer des contacts des favoris.
- **Affichage : Grille** / **Affichage : Liste**: afficher les contacts sous forme de grille ou de liste.
- **Aide** : accéder à l'aide sur l'utilisation des contacts.

Groupes de contacts

Appuyez sur **Groupes**.

Ajouter des contacts à un groupe

Dans l'onglet des groupes, sélectionnez un groupe, puis appuyez sur . Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Gérer les groupes

Dans l'onglet des groupes, appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Modifier** : modifier les paramètres du groupe.
- **Créer** : Créer un groupe.
- **Supprimer le membre** : supprimer des membres du groupe.
- **Envoyer un e-mail** : envoyer un e-mail aux membres d'un groupe.
- **Modifier l'ordre** : Maintenir le doigt appuyé sur près du nom du groupe, faire glisser l'icône vers le haut ou le bas jusqu'à l'emplacement souhaité, puis appuyer sur **OK**.
- **Aide** : accéder à l'aide sur l'utilisation des contacts.

Envoyer un e-mail aux membres d'un groupe

Sélectionnez un groupe, appuyez sur → **Envoyer un e-mail**, sélectionnez des membres, puis appuyez sur **OK**.

Carte de visite

Appuyez sur **Contacts**.

Créez une carte de visite et envoyez-la à vos contacts.

En haut de la liste des contacts, appuyez sur **Profil configuré**, saisissez vos coordonnées, comme votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre adresse postale, puis appuyez sur **Enreg.** Si, lorsque vous avez configuré votre appareil, vous avez enregistré vos coordonnées d'utilisateur, sélectionnez la carte de visite dans **Moi**, puis appuyez sur pour la modifier.

Appuyez sur → **Partager carte de visite via**, puis sélectionnez un mode de partage.

Email

Utilisez cette application pour envoyer ou consulter des e-mails.

Appuyez sur **Email** depuis la liste des applications.

Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, comme Google Mail, appuyez sur **Suivant** ; pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **Config. manuelle**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour configurer un autre compte de messagerie électronique, appuyez sur → **Paramètres** → **Ajouter compte**.

Envoyer des messages

Sélectionnez le compte de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur en haut de l'écran. Saisissez les destinataires, l'objet et le message, puis appuyez sur .

Pour ajouter un destinataire figurant dans la liste de contacts, appuyez sur .

Appuyez sur pour joindre des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.

Appuyez sur → pour insérer dans le message des images, événements, contacts, informations de localisation et bien plus encore.

Envoyer des messages programmés

Lorsque vous composez un message, appuyez sur → **Envoi programmé**, configurez l'heure et la date, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.

- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Lire des e-mails

Sélectionnez un compte de messagerie électronique. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement des messages, appuyez sur .

Appuyez sur un e-mail pour le lire.

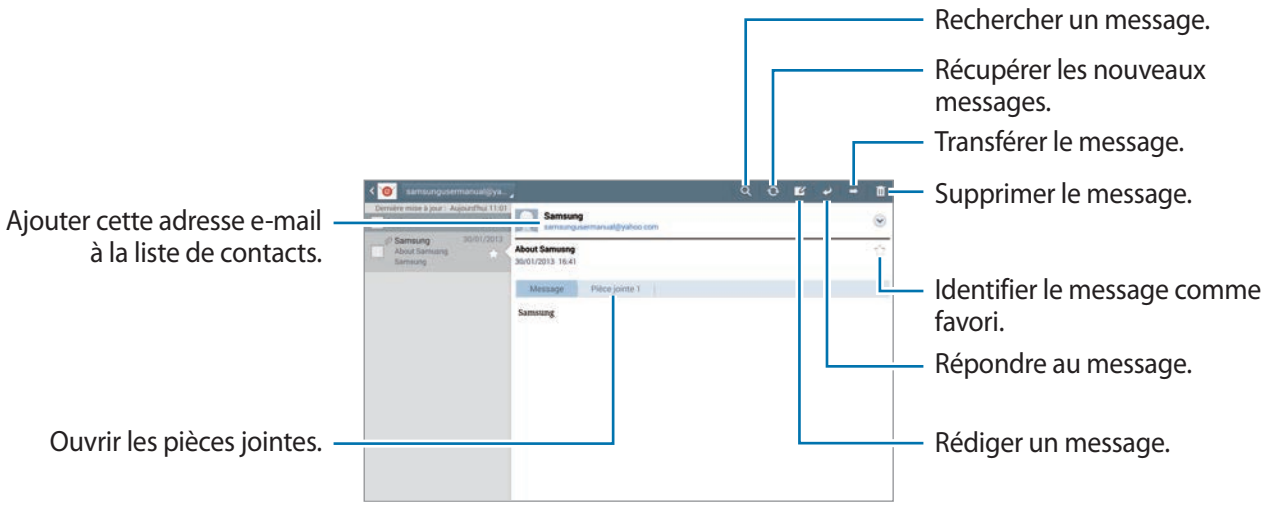

Appuyez sur l'onglet de la pièce jointe pour l'ouvrir, puis appuyez sur **Enreg.** pour l'enregistrer.

Google Mail

Utilisez cette application pour accéder rapidement et directement au service Google Mail.

Appuyez sur **Google Mail** depuis la liste des applications.

- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Envoyer des messages

Dans la boîte de réception, appuyez sur , saisissez les destinataires et un objet, rédigez un message, puis appuyez sur **ENVOYER**.

Pour ajouter d'autres destinataires, appuyez sur **+ CC/CCI**.

Appuyez sur pour joindre des images.

Pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement, appuyez sur → **Enregistrer le brouillon**.

Pour joindre une vidéo, appuyez sur → **Joindre une vidéo**.

Pour annuler votre message, appuyez sur → **Ignorer**.

Appuyez sur → **Paramètres** pour modifier les paramètres Google Mail.

Appuyez sur → **Envoyer des commentaires** pour commenter le développement de l'application.

Appuyez sur → **Aide** pour accéder aux informations d'aide sur Google Mail.

Lire des e-mails

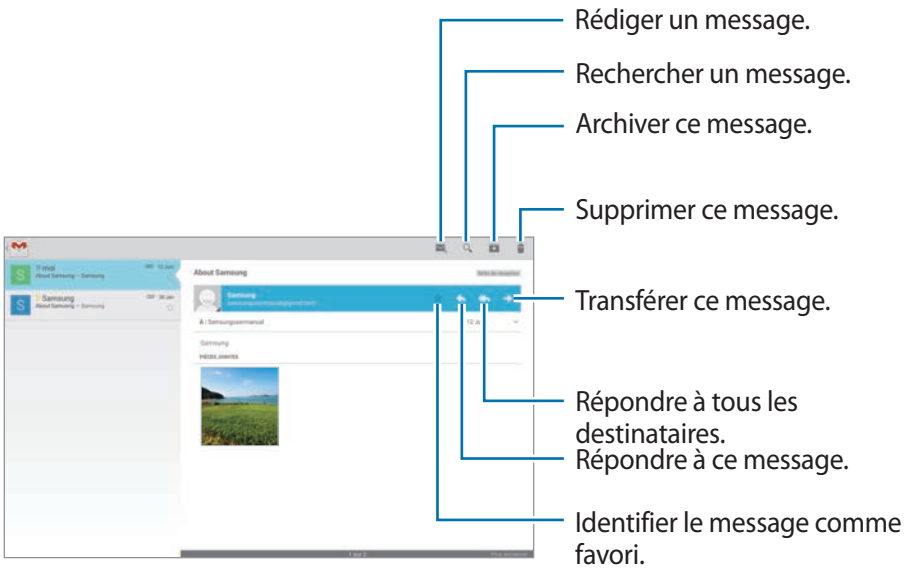

Libellés

Google Mail utilise des libellés pour classer les messages. Par défaut, Google Mail affiche les messages du libellé Boîte de réception.

Pour ajouter un libellé à un message, sélectionnez le message, appuyez sur → **Modifier les libellés**, puis sélectionnez le libellé que vous souhaitez lui attribuer.

Hangouts

Utilisez cette application pour discuter avec d'autres.

Appuyez sur **Hangouts** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un ami dans la liste des amis ou saisissez des données à rechercher et sélectionnez un ami dans les résultats pour commencer à discuter.

Google+

Utilisez cette application pour rester connecté avec d'autres personnes via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Google+** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **Tous** pour modifier la catégorie, puis faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour afficher les publications de vos cercles d'amis.

Appuyez sur pour utiliser d'autres fonctionnalités des réseaux sociaux.

ChatON

Utilisez cette application pour discuter avec d'autres appareils. Pour utiliser cette application, vous devez vous connecter à votre compte Samsung ou vérifier votre numéro de téléphone.

Appuyez sur **ChatON** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Créez votre liste d'amis en saisissant des numéros de téléphone ou des adresses électroniques ou en sélectionnant les contacts dans la liste de suggestions. Vous pouvez également appuyer sur → **Synchro. des contacts** pour synchroniser manuellement les contacts à partir de l'appareil.

Appuyez sur → **Démarrer un chat** et choisissez un ami avec qui vous souhaitez discuter.

En mode Dual Camera, le chat vidéo est possible pendant 3 minutes maximum. Au bout de 3 minutes, l'appareil désactive l'objectif arrière pour des performances optimales.

Twitter

Utilisez cette application pour accéder au site de réseau social Twitter et rester en contact avec d'autres personnes.

Appuyez sur **Twitter** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Web et réseau

Internet

Utilisez cette application pour parcourir Internet.

Appuyez sur **Internet** depuis la liste des applications.

Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.

Lorsque vous consultez des pages Web, appuyez sur pour partager ou imprimer la page Web actuelle.

Pour changer de moteur de recherche, appuyez sur le champ d'adresse, puis appuyez sur l'icône du moteur de recherche près de l'adresse Web.

Ouvrir une nouvelle fenêtre

Appuyer sur +.

Pour passer à une autre page Web, faites défiler le champ de titre vers la gauche ou la droite, puis appuyez sur le titre voulu pour le sélectionner.

Effectuer une recherche oralement

Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.

Favoris

Pour définir la page Web en tant que favori, appuyez sur .

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur , puis sélectionnez la page souhaitée.

Historique

Pour ouvrir une page Web figurant dans la liste des pages récemment consultées, appuyez sur → **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur → **Effacer l'historique**.

Liens

Maintenez le doigt appuyé sur un lien d'une page Web pour l'ouvrir dans une nouvelle page, l'enregistrer ou le copier.

Pour afficher les liens enregistrés, appuyez sur **Téléchargements**. (p. 101)

Partager des pages Web

Pour partager l'adresse d'une page Web avec d'autres personnes, appuyez sur → **Partager via**.

Pour partager une partie d'une page Web, maintenez le doigt appuyé sur le texte de votre choix, puis appuyez sur **Partager via**.

Chrome

Utilisez cette application pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Appuyez sur **Chrome** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.

Ouvrir une nouvelle fenêtre

Appuyez sur → **Nouvel onglet**.

Pour passer à une autre page Web, faites défiler le champ de titre vers la gauche ou la droite, puis appuyez sur le titre voulu pour le sélectionner.

Favoris

Pour ajouter la page Web en cours aux favoris, appuyez sur ☆, saisissez les détails tels que le nom et l'adresse Web, puis appuyez sur **Enregist.**

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur → **Favoris**, puis sélectionnez-la page voulue.

Effectuer une recherche oralement

Appuyez sur , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.

Synchroniser votre appareil avec d'autres appareils

Synchronisez des onglets et des favoris ouverts afin de les utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté au même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur → **Autres appareils**. Sélectionnez la page Web à ouvrir.

Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.

- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour la copie pirate de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

  Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth**, puis faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth** → **Analyser** et une liste des appareils détectés apparaît à l'écran. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis acceptez la demande d'autorisation automatiquement générée sur les deux appareils pour confirmer l'opération.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. C'est le cas, par exemple, de l'application **Galerie**. Ouvrez la **Galerie**, sélectionnez une image, appuyez sur → **Bluetooth**, puis sélectionnez l'un des appareils Bluetooth. Ensuite, pour recevoir l'image, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil. Le fichier transféré est enregistré dans le dossier **Bluetooth** du menu Mes fichiers. Si vous recevez un nouveau contact, il est automatiquement ajouté à la liste de contacts.

Screen Mirroring

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil à un grand écran avec le routeur AllShare Cast ou HomeSync, puis partagez vos contenus. Vous pouvez également utiliser cette fonction avec d'autres appareils prenant en charge la fonction Miracast Wi-Fi.

- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner sur les appareils compatibles Miracast ne prenant pas en charge le protocole HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Pour économiser de l'énergie, désactivez cette fonction lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous indiquez une bande de fréquence Wi-Fi, il se peut que les routeurs AllShare Cast ou HomeSync ne soient pas détectés.
- Si vous lisez des vidéos ou jouez à des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié afin d'obtenir un résultat optimal.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Screen Mirroring**, puis faites glisser le curseur **Screen Mirroring** vers la droite. Sélectionnez un appareil, ouvrez ou lisez un fichier, puis contrôlez l'affichage à l'aide des touches de votre appareil. Pour établir une connexion avec un appareil à l'aide d'un code PIN, maintenez votre doigt appuyé sur son nom, puis saisissez votre code PIN.

Samsung Link

Utilisez cette application pour lire le contenu enregistré sur les appareils distants ou les services de stockage Web sur Internet. Vous pouvez lire et envoyer des fichiers multimédia de votre appareil vers un autre appareil ou un service de stockage Web.

Appuyez sur **Samsung Link** depuis la liste des applications.

Pour démarrer **Samsung Link**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer** puis suivez les instructions à l'écran.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Group Play

Utilisez cette application pour profiter des bons moments avec vos amis en partageant et en lisant le contenu. Créez ou rejoignez une session Group Play, puis partagez le contenu tel qu'images ou musiques.

Appuyez sur **Group Play** depuis la liste des applications.

Pour démarrer **Group Play**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer** puis suivez les instructions à l'écran.

- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Lorsque vous utilisez cette application, vous ne pouvez pas accéder à Internet.

WatchON

Utilisez cette application pour connecter un téléviseur et regarder vos émissions et films préférés.

Appuyez sur **WatchON** depuis la liste des applications.

Vous devez commencer par connecter l'appareil à un réseau et vérifier que le port infrarouge de l'appareil est en face du téléviseur.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Connecter l'appareil à un téléviseur

Connectez un téléviseur afin d'afficher l'écran de l'appareil sur une large surface et commander le téléviseur à distance à l'aide de l'appareil.

Sélectionnez un pays, une région et un service de diffusion. Appuyez sur → **Configuration**, sélectionnez la marque de téléviseur, puis suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le téléviseur avec l'appareil. Les étapes peuvent différer selon les options choisies.

Pour établir une connexion avec d'autres appareils, appuyez sur → **Paramètres** → **Paramètres de la salle** → **Ajouter une salle**.

Regarder la télévision

Sélectionnez un programme TV dans les suggestions définies à partir de vos choix au moment de l'enregistrement d'un téléviseur ou sélectionnez une catégorie en bas de l'écran. Sélectionnez un programme TV ou un film, puis appuyez sur **Regarder sur la TV**, **Regarder** ou **Regarder**. Le programme sélectionné apparaît sur le téléviseur connecté.

Appuyez sur et ouvrez le volet de contrôle pour commander le téléviseur.

Paramétrer des rappels de programmes

Appuyez sur **Horaire** en bas de l'écran et sélectionnez l'horaire auquel vous souhaitez regarder le programme TV. Sélectionnez un programme, puis appuyez sur .

Le rappel pour le programme sélectionné est ajouté à **S Planner**.

Multimédia

Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique.

Appuyez sur **Musique** depuis la liste des applications.

- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de la méthode d'encodage utilisée.

Écouter de la musique

Sélectionnez une catégorie de musique, puis un morceau à écouter.

Appuyez sur l'image de l'album en bas de l'écran pour ouvrir le lecteur MP3.

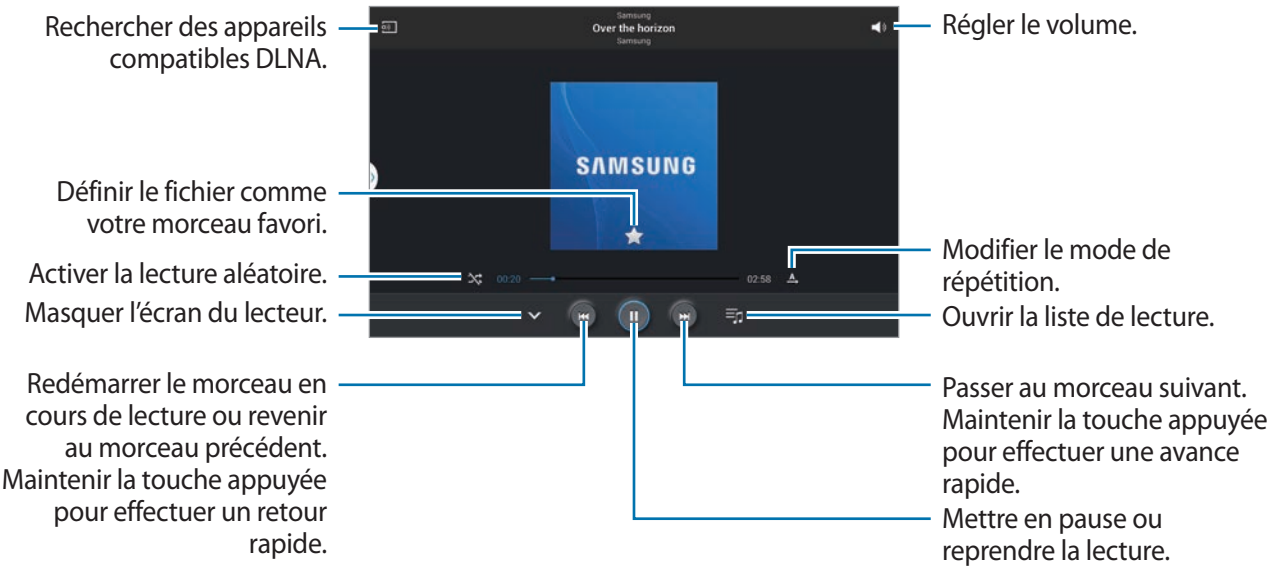

Pour écouter de la musique à volume égal, appuyez sur → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Volume intelligent**.

Il est possible que la fonction **Volume intelligent** ne soit pas activée pour certains fichiers.

Lorsque la fonction **Volume intelligent** est activée, le volume effectif peut être plus élevé que celui réglé pour l'appareil. Soyez prudent et évitez toute exposition prolongée à des sons dont le niveau est très élevé, car cela pourrait provoquer des séquelles auditives.

Pour personnaliser vos réglages audio lors de l'écoute de musique avec un casque ou un écouteur, appuyez sur → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Adapt Sound** → **Activé**. Lorsque vous réglez le volume au niveau 14 ou supérieur, l'option d'adaptation du son n'est pas appliquée. Si vous baissez le volume au niveau 13 ou inférieur, l'option est réappliquée.

Configuration d'un morceau de musique en tant que tonalité d'alarme

Pour utiliser le morceau de musique en cours de lecture en tant que tonalité d'alarme, appuyez sur → **Définir comme tonalité d'alarme** et sélectionnez une option.

Créer des listes de lecture

Faites votre propre sélection de morceaux de musique.

Appuyez sur → **Créer liste de lecture**. Saisissez un titre, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez les chansons à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter le morceau de musique en cours de lecture à une liste de lecture, appuyez sur → **Ajouter à liste de lecture**.

Écouter de la musique par catégorie

Écoutez de la musique classée par atmosphère musicale. L'appareil crée automatiquement la liste de lecture. Lorsque vous ajoutez un morceau de musique, appuyez sur **Coin musique** → .

Appuyez sur **Coin musique** et sélectionnez une atmosphère. Vous pouvez également sélectionner plusieurs cellules en faisant glisser votre doigt.

Appareil photo

Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Pour visionner des photos et des vidéos prises avec l'appareil, utilisez l'application **Galerie**. (p. 71)

Appuyez sur **Appareil photo** depuis la liste des applications.

- Lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Prendre des photos

Prendre une photo

Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point. Une fois la mise au point terminée, le cadre de mise au point devient vert. Pour prendre la photo, appuyez sur .

Mode de capture

Il existe plusieurs effets de photo.

Appuyez sur **MODE**, puis faites défiler les modes à droite de l'écran vers le haut ou le bas.

- **Auto** : cette fonction permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal pour la photo.
- **Beauté** : prendre des photos de visages plus claires pour obtenir des images plus douces.
- **Meilleures poses** : Prendre plusieurs photos d'un groupe en même temps et les combiner ensuite pour créer la meilleure photo possible.
- **Meilleure photo** : Cette fonction permet de prendre plusieurs photos de groupe en même temps et de les associer pour créer la meilleure photo possible.

  Appuyez sur pour prendre plusieurs photos. Pour obtenir le meilleur cliché possible, évitez de bouger l'appareil photo en cours de prise. Lorsque la **Galerie** s'ouvre, appuyez sur le cadre jaune représenté sur chaque visage et sélectionnez la meilleure photo de chacun des sujets. Lorsque vous avez sélectionné la meilleure photo pour chacun des sujets de la photo de groupe, appuyez sur **Enregistrer** pour fusionner les images en une seule photo et la sauvegarder.
- **Son & prise** : cette fonction permet d'associer un son à une photo.

  Pour prendre une photo, appuyez sur . L'appareil enregistre quelques secondes de contenu audio après la prise de vue.

Lorsque vous prenez des photos dans ce mode, le son est enregistré par le microphone interne.

- **Chronophoto** : Prendre une série de photos et les combiner en une image affichant des traces de mouvements.

  Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils. Dans certaines conditions, il est possible que l'appareil ne puisse pas correctement procéder aux prises de vue.

  - Maintenez fermement l'appareil photo et évitez de bouger lors de la prise de vue.
  - Photographiez un sujet qui se déplace dans une seule direction.
  - Les arrière-plans de vos prises de vue ne doivent pas comporter d'objets en mouvement.
  - Évitez de prendre en photo un sujet et un arrière-plan aux couleurs similaires.
  - Évitez de prendre des photos de sujets trop proches ou trop éloignés qui ne cadreraient pas dans l'objectif, ou qui seraient trop longs comme un bus ou un train.

- **Ton riche (HDR)** : prendre une photo avec un meilleur rapport de contraste.
- **Gomme** : Effacer les mouvements d'un sujet animé en arrière-plan.

  Pour prendre une série de photos, appuyez sur . L'appareil efface toute trace de mouvements d'un sujet animé. Pour rétablir la photo d'origine, appuyez sur **Afficher obj en mvt**, puis appuyez sur la zone en surbrillance.

  Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils.

  - Maintenez fermement l'appareil photo et évitez de bouger lors de la prise de vue.
  - Évitez de prendre en photo un sujet et un arrière-plan aux couleurs similaires.
  - Évitez de prendre des photos de sujets dont les mouvements sont imperceptibles ou exagérés, car l'appareil photo pourrait ne pas reconnaître tous les mouvements.
  - Évitez de prendre des photos de sujets se déplaçant en arrière-plan, car l'appareil photo pourrait ne pas reconnaître tous les mouvements.
- **Panorama** : Prendre une photo composée de différents clichés assemblés les uns aux autres.

  Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils.

  - Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
  - Maintenez l'objectif, de l'appareil photo dans le cadre de guidage.
  - Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.
- **Sports** : Utiliser ce paramètre pour prendre des photos de sujets en déplacement.
- **Nuit** : utiliser ce paramètre pour des photos prises dans des conditions de faible éclairage.

Photos panoramiques

Une photo panoramique est une large image en mode paysage constituée de plusieurs clichés.

Appuyez sur **MODE** → **Panorama**.

Appuyez sur et déplacez l'appareil photo dans le sens de votre choix. Lorsque le cadre bleu est aligné avec le guide de prise de vue, l'appareil photo prend automatiquement un autre cliché pour constituer la séquence panoramique. Pour mettre fin à la prise de vue, appuyez sur .

Si l'objectif n'est plus aligné, la prise de vue s'interrompt.

Appliquer des effets de filtre

Utilisez les effets de filtre pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos uniques.

Appuyez sur , puis sélectionnez un effet de filtre. Les options disponibles varient selon le mode sélectionné.

Enregistrer des vidéos

Enregistrer une vidéo

Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur . Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Appuyez sur la touche de l'obturateur pour prendre des photos lorsque vous enregistrez une vidéo.

Lorsque vous enregistrez une vidéo, utilisez les fonctions suivantes :

- Pour modifier la mise au point, appuyez à l'endroit souhaité. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur .
- Pour capturer une image de la vidéo lors de son enregistrement, appuyez sur .

Mode d'enregistrement

Pour modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur → .

- **Normal** : Utiliser ce mode pour obtenir une qualité standard.
- **Limite pour e-mail** : utiliser ce mode pour réduire la qualité et envoyer la vidéo via un e-mail.
- **Mouvement rapide** : Utiliser ce mode pour filmer un sujet en mouvement. Dans ce cas, l'appareil lit rapidement la vidéo.

Effectuer un zoom avant et arrière

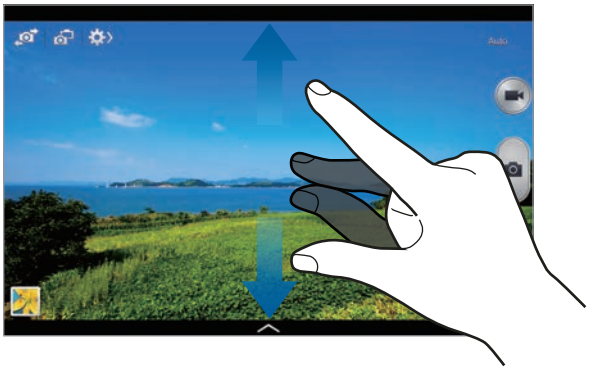

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.

La fonction zoom avant/arrière est disponible en cours d'enregistrement d'une vidéo.

Mode Dual Camera

Lorsque vous prenez la photo d'un paysage avec l'objectif arrière, la photo ou la vidéo capturée avec l'objectif avant apparaît dans un encart, et inversement. Utilisez cette fonctionnalité pour photographier simultanément un magnifique paysage et votre autoportrait.

Appuyez sur pour passer au mode Dual Camera. Appuyez sur pour prendre une photo ou sur pour enregistrer une vidéo.

- En mode Dual Camera, vous pouvez enregistrer des vidéos d'une durée maximale de 5 minutes en qualité Full HD et d'une durée maximale de 10 minutes en qualité HD.
- Lorsque vous enregistrez des vidéos dans ce mode, le son est enregistré par le microphone interne.

Partager des photos

Appuyez sur → , puis sélectionnez l'une des fonctions suivantes :

- **Partage** : envoyer directement une photo à un autre appareil Wi-Fi Direct.
- **Partage de photos d'amis** : envoyer la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé.
- **Partage photos ChatON** : envoyer une photo à un autre appareil via ChatON.
- **Viseur à distance** : Paramétrez l'appareil pour contrôler l'appareil photo à distance.

Commander l'appareil photo à distance

Paramétrez l'appareil comme viseur afin de commander l'appareil photo à distance.

Appuyez sur → → **Viseur à distance**, puis établissez une connexion Wi-Fi Direct entre l'appareil et l'appareil photo. Pour prendre une photo à distance en vous servant de l'appareil comme viseur, appuyez sur .

Configurer les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Pour configurer les paramètres de l'appareil photo, appuyez sur → . Les options suivantes sont disponibles soit pour les deux modes (appareil photo et caméscope), soit pour le mode appareil photo, ou le mode caméscope. Les options disponibles varient selon le mode utilisé.

- **Taille des photos** / **Taille de la vidéo** : Sélectionner une résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu'une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- **Rafale** : Prendre une série de photos de sujets en mouvement.
- **App. pour photogr.** : Appuyez sur l'image sur l'écran d'aperçu pour prendre des photos.
- **Détect. portrait** : Paramétrer l'appareil pour qu'il reconnaisse les visages des personnes et vous aide à les prendre en photo.

- **Mesure** : sélectionner un mode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la valeur de la luminosité à un endroit spécifique. **Matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
- **ISO** : Sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Celle-ci est mesurée en équivalents de caméra-film. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles vivement éclairés. Les valeurs plus élevées sont pour les objets en mouvement ou faiblement éclairés.
- **Stabilisation vidéo** : activer ou désactiver le stabilisateur. Le stabilisateur permet d'effectuer la mise au point de l'appareil photo quand il bouge.
- **Détection nuit auto** : Paramétrer l'appareil pour qu'il détecte automatiquement les conditions de faible luminosité et règle la luminosité de la photo sans le flash.
- **Enregistrer sous** : Paramétrer l'appareil pour qu'il supprime la photo d'origine lors de prises de vue en mode Ton riche.
- **Balise de localisation** : joindre une étiquette de géolocalisation GPS à la photo. Activez cette fonction lorsque vous prenez des photos afin de créer des albums dans **Album photo**.

  - Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
  - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise GPS.

- **Aperçu** : afficher les photos prises.
- **Touche de volume** : paramétrer l'appareil pour que la touche Volume contrôle l'obturateur ou le zoom.
- **Retardateur** : définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- **Balance des blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils professionnels.
- **Valeur d'exposition** : modifier la valeur d'exposition. Cela détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
- **Guide** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.

- **Flash** : activer ou désactiver le flash.
- **Contrôle vocal** : configurer l'appareil photo pour qu'il prenne des photos à l'aide de commandes vocales.
- **Nom de fichier contextuel** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il affiche des balises contextuelles. Activer cette fonction pour utiliser Tag Buddy dans **Galerie** et **Album photo**.
- **Retourner l'image** : Inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale.
- **Stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
- **Réinitialiser** : réinitialiser les paramètres de l'appareil.

Raccourcis

Réorganisez les raccourcis pour accéder facilement aux différentes options de l'appareil photo.

Appuyez sur → **Modifier les paramètres rapides**.

Maintenez le doigt appuyé sur une option et faites-la glisser vers un autre emplacement en haut de l'écran. Vous pouvez déplacer les autres icônes de la liste en appuyant dessus, puis en les faisant glisser.

Galerie

Utilisez cette application pour visualiser des photos ou des vidéos.

Appuyez sur **Galerie** depuis la liste des applications.

- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de la méthode d'encodage utilisée.

Afficher des images

Lorsque vous lancez **Galerie**, les images s'affichent par date de création. Lorsqu'une autre application, telle que **Email**, enregistre une image, le dossier **Download** contenant l'image est automatiquement créé. De même, si vous effectuez une capture d'écran, le dossier **Screenshots** est automatiquement créé. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les images d'un dossier sont affichées par date de création. Appuyez sur une image pour l'afficher en plein écran.

Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'image précédente ou suivante.

Effectuer un zoom avant et arrière

Pour effectuer un zoom sur une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois sur l'image à l'endroit de votre choix.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran à l'endroit de votre choix ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les ; pour revenir à l'affichage initial, appuyez deux fois sur l'écran.

Afficher des images à l'aide de la fonction de reconnaissance des mouvements

Pour exécuter une fonction avec un mouvement spécifique, utilisez la fonction de reconnaissance des mouvements.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Contrôles** → **Mouvements**, faites glisser le bouton **Mouvements** vers la droite, puis sélectionnez les fonctions souhaitées en les cochant.

Pour ne plus utiliser une de ces fonctions, faites glisser le curseur **Mouvements** vers la gauche.

Visionner des vidéos

Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône . Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur .

Découper les segments d'une vidéo

Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur . Déplacez le crochet d'ouverture au au début de la section souhaitée et le crochet de fermeture à la fin, puis enregistrez la vidéo.

Modifier des photos

En mode affichage d'une photo, appuyez sur et utilisez les fonctions suivantes :

- **Favoris** : ajouter l'élément à la liste des favoris.
- **Diaporama** : Lancer un diaporama de l'ensemble des images du dossier ouvert.
- **Cadre photo** : utiliser cette fonction pour ajouter un cadre et une note à une image. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Photo frame**.
- **Note photo** : cette fonction permet d'écrire une note au dos de l'image. Pour modifier la note, appuyez sur .
- **Copier dans le presse-papier** : copier l'image dans le presse-papiers.

- **Imprimer** : imprimer l'image via une connexion USB ou Wi-Fi. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- **Renommer** : renommer le fichier.
- **Partage de photo d'ami** : envoyer l'image à une personne dont le visage sert de libellé.
- **Rotation à gauche** : pivoter l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- **Rotation à droite** : pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Rogner** : redimensionner le cadre orange pour couper l'image.
- **Définir comme**: définir l'image comme fond d'écran ou image de contact.
- **Détails** : afficher les détails d'une image.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de la galerie.

Retoucher des images

En mode affichage d'une photo, appuyez sur et utilisez les fonctions suivantes :

- **Pivoter** : Pivoter l'image.
- **Rogner** : Rogner l'image.
- **Couleur** : Régler la saturation ou la luminosité de l'image.
- **Effect** : Appliquer des effets à l'image.
- **Autocollant** : Appliquer des autocollants.
- **Dessin** : Dessiner sur l'image.
- **Cadre** : Appliquer des cadres à l'image.

Mes photos

En mode affichage d'une image, appuyez sur → **Favoris** pour ajouter l'image à votre liste de favoris.

Supprimer des photos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images en les cochant, puis appuyez sur .
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur .

Partager des photos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur → **Sélectionner élément**, sélectionnez des images en les cochant, puis appuyez sur pour les envoyer à des contacts ou les partager sur les réseaux sociaux.
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur pour l'envoyer à des contacts ou la partager via des services de réseaux sociaux.

Sélectionner une image comme fond d'écran

En mode affichage d'une image, appuyez sur → **Définir comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou l'affecter à un contact.

Libellés de portraits

Appuyez sur → **Paramètres** → **Tags**, puis cochez **Libellé de portrait**. Un cadre jaune apparaît autour du visage identifié. Appuyez sur le visage, puis sur **Ajouter un nom**, et sélectionnez ou ajoutez un contact.

Lorsque le libellé de portrait apparaît sur une image, appuyez sur le nom et utilisez les fonctions disponibles, comme la messagerie.

Selon l'angle du visage, la taille, l'expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas.

Utiliser l'assistant balises

Appuyez sur → **Paramètres** → **Tags** → **Tag contextuel**, puis faites glisser le curseur **Tag contextuel** vers la droite pour afficher une balise contextuelle (météo, position, date et nom de la personne) lors de l'ouverture d'une image.

Album photo

Utilisez cette application pour créer votre propre album numérique et conserver les scènes de votre vie en disposant vos photos comme bon vous semble.

Appuyez sur **Album photo** depuis la liste des applications.

Pour démarrer **Album photo**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer**, puis suivez les instructions à l'écran.

Vidéo

Utilisez cette application pour lire des fichiers vidéo.

Appuyez sur **Vidéo** depuis la liste des applications.

- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de la méthode d'encodage utilisée.

Visionner des vidéos

Sélectionnez une vidéo à lire.

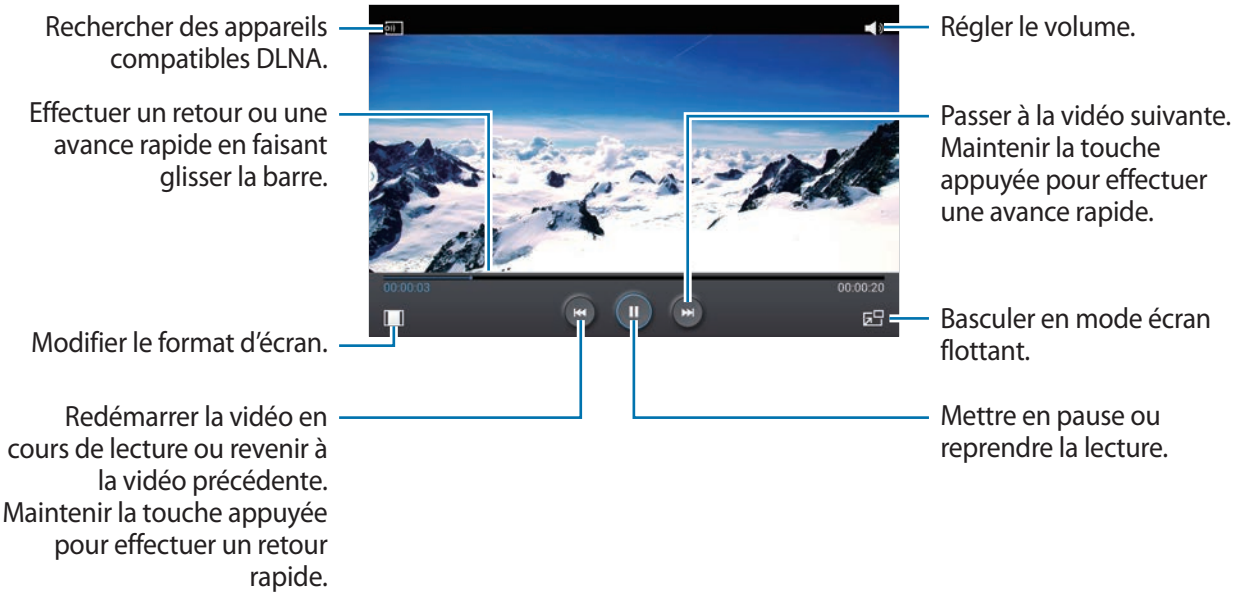

Supprimer des vidéos

Appuyez sur → **Supprimer**, sélectionnez des vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.

Partager des vidéos

Appuyez sur → **Partager via**, sélectionnez des vidéos en les cochant, appuyez sur **OK**, puis choisissez une méthode de partage.

Utiliser le lecteur contextuel

Utilisez cette fonctionnalité pour utiliser d'autres applications sans fermer le lecteur vidéo. Lorsque vous visionnez des vidéos, appuyez sur pour utiliser le lecteur contextuel.

Pour agrandir le lecteur, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour le réduire, rapprochez-les. Pour déplacer le lecteur, maintenez-y le doigt appuyé, puis faites-le glisser vers un autre emplacement.

Acheter des vidéos

Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite, puis sélectionnez une vidéo.

Editeur vidéo

Utilisez cette application pour modifier des vidéos et appliquer différents effets.

Appuyez sur **Editeur vidéo** depuis la liste des applications.

Pour démarrer **Editeur vidéo**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Install** puis suivez les instructions à l'écran.

- Certains fichiers vidéo de l'application **Galerie** peuvent ne pas être visibles en fonction de la résolution et du codec vidéo.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de la méthode d'encodage utilisée.

YouTube

Utilisez cette application pour regarder des vidéos à partir du site Web YouTube.

Appuyez sur **YouTube** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Visionner des vidéos

Appuyez sur , puis saisissez un mot-clé. Sélectionnez l'un des résultats de recherche obtenus pour visionner la vidéo correspondante.

Pour afficher la vidéo en plein écran, appuyez sur .

Partager des vidéos

Sélectionnez la vidéo à partager, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

Mettre des vidéos en ligne

Sélectionnez votre compte, appuyez sur , sélectionnez une vidéo, saisissez les informations sur la vidéo, puis appuyez sur **ENVOYER**.

My Magazine

Utilisez cette application pour créer votre propre magazine sociale.

Sur l'écran d'accueil, effleurez l'écran de bas en haut avec votre doigt.

Lors de l'exécution de Mon magazine pour la première fois, appuyez sur **Suivant** pour indiquer que vous avec lu les termes et conditions et que vous vous y conformez, puis appuyez sur **Démarrer**.

Pour composer les rubriques de votre magazine, appuyez sur , puis cochez les catégories souhaitées. Appuyez sur , sélectionnez des nouvelles rubriques, puis appuyez sur .

Effleurez l'écran vers la gauche ou la droite pour changer de catégorie, vers le haut ou le bas pour tourner les pages du magazine, puis sélectionnez un article à lire.

Lors de l'affichage d'une page, appuyez sur pour utiliser l'application suivante :

- : lancer S Note.
- : lancer S Planner.
- : envoyer un e-mail.
- : exécuter une recherche Google.
- : ouvrir le navigateur Web.
- : ouvrir l'écran Applications.

Lorsque vous lisez un article, utilisez les icônes suivantes :

- : accéder à la page précédente.
- : partager l'article avec d'autres personnes.
- : définir l'article comme un élément que vous aimez dans Facebook.
- : afficher les commentaires des autres personnes sur l'article.
- : Définir l'article comme un élément que vous aimez dans Flipboard.
- : ajouter l'article à votre magazine Flipboard.

Flipboard

Utilisez cette application pour accéder à vos magazines personnalisés.

Appuyez sur **Flipboard** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour démarrer Flipboard, faites glisser votre doigt vers la gauche sur la page d'accueil, sélectionnez des thèmes d'actualité, puis appuyez sur **Construisez votre Flipboard**.

Sélectionnez un article de couverture ou un thème, parcourez les pages Flipboard, puis sélectionnez un article à lire.

Lorsque vous lisez un article, utilisez les icônes suivantes :

- : accéder à la page précédente.
- : partager l'article avec d'autres personnes.
- : Définir l'article comme un élément que vous aimez dans Flipboard.
- : ajouter l'article à votre magazine Flipboard.

SketchBook for Galaxy

Utilisez cette application pour créer un concept rapide ou esquisser une idée nouvelle pour un projet.

Sur l'écran Applications, appuyez sur **SketchBook for Galaxy**.

Utilisez les outils artistiques pour dessiner et peindre votre création numérique. L'image est enregistrée dans **Galerie**.

Pour démarrer **SketchBook for Galaxy**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installation** puis suivez les instructions à l'écran.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Businessweek+

Utilisez cette application pour obtenir les dernières informations sur la finance, les activités économiques et plus encore.

Appuyez sur **Businessweek+** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

NYTimes

Utilisez cette application pour parcourir des articles et plus encore.

Appuyez sur **NYTimes** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour rechercher des articles, appuyez sur , puis saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.

Boutiques d'applications et multimédia

Play Store

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications et des jeux pouvant s'exécuter sur votre appareil.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **INSTALLER**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.

- Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.
- Pour installer des applications provenant d'autres sources, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Sécurité** → **Sources inconnues** depuis la liste des applications.

Désinstaller des applications

Désinstallez les applications achetées sur **Play Store**.

Appuyez sur , sélectionnez une application à supprimer depuis la liste des applications installées, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

Samsung Hub

Utilisez cette application pour acheter un contenu multimédia numérique, en profiter et le gérer. Samsung Hub peut également promouvoir et recommander un contenu que vous seriez susceptible d'aimer.

Appuyez sur **Samsung Hub** depuis la liste des applications.

Les types de contenu fournis peuvent dépendre de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Acheter des contenus multimédia

Sélectionnez une catégorie de services, un contenu multimédia, puis complétez le processus d'achat.

Gérer des contenus sur l'appareil

Sélectionnez une catégorie de service, faites défiler l'écran vers la gauche, puis gérez les contenus sur l'appareil.

Samsung Apps

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications Samsung. Pour plus d'informations, visitez le site *www.samsungapps.com*.

Appuyez sur **Samsung Apps** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie. Appuyez sur **CATÉGORIES** pour sélectionner une catégorie.

Pour rechercher une application, appuyez sur en haut de l'écran, puis saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Gratuit**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.

Play Livres

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des fichiers de livre.

Appuyez sur **Play Livres** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Films

Utilisez cette application pour regarder, télécharger et louer des films ou des émissions TV.

Appuyez sur **Play Films** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique à l'aide de l'appareil ou de la musique diffusée sur le service Google Cloud.

Appuyez sur **Play Musique** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Jeux

Utilisez cette application pour télécharger des jeux et y jouer.

Appuyez sur **Play Jeux** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Utilitaires

S Note

Utilisez cette application pour créer une note à l'aide de fichiers multimédia ou d'enregistrements vocaux.

Appuyez sur **S Note** depuis la liste des applications.

Création de notes

Lors de l'exécution de S Note pour la première fois, appuyez sur **Début** pour définir les images de couverture par défaut et un modèle. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Composer des notes

Créez des notes avec du contenu enrichi en dessinant des croquis avec votre doigt ou le S Pen, ou bien en ajoutant des fichiers multimédia ou des mémos vocaux.

Appuyez sur pour écrire ou dessiner à l'écran ou sur pour saisir du texte à l'aide du clavier.

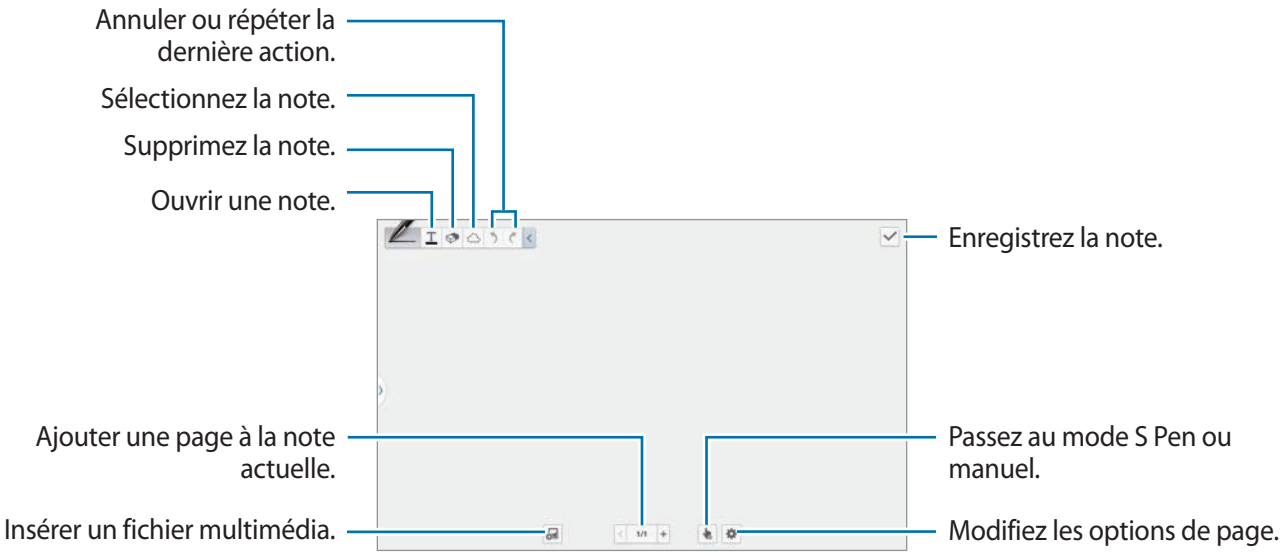

Lors de l'utilisation des modèles qui possèdent des cadres d'image, maintenez le doigt appuyé sur un cadre d'image, puis appuyez sur **Images** ou **Photographier** pour ajouter une image.

Pour supprimer un cadre, maintenez le doigt appuyé sur le cadre, puis appuyez sur **Supprimer**.

Lorsque vous composez une note, appuyez une fois de plus sur pour modifier le type de crayon, l'épaisseur du trait ou la couleur de l'encre.

Lorsque vous effacez une note manuscrite, appuyez sur , puis appuyez sur pour modifier la taille de la gomme, ou appuyez sur **Eff. tout** pour effacer la note.

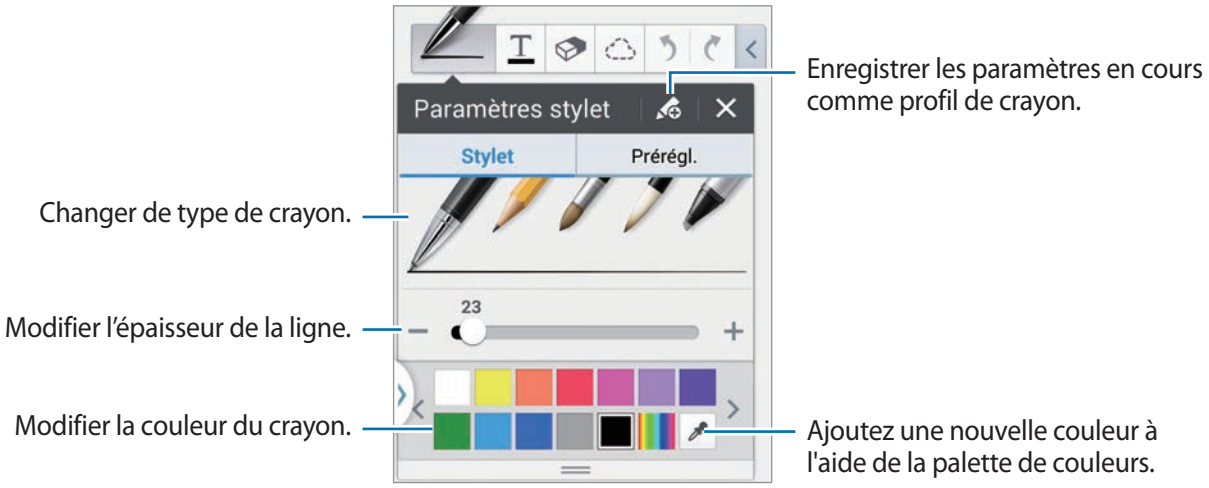

Pour effectuer un zoom avant ou arrière à l'écran, écartez vos deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ou rapprochez-les.

Pour ajouter une page, appuyez sur → **Ajouter une page**.

Pour supprimer la page, appuyez sur → **Suppr. page**.

Pour ajouter un tag à la page, appuyez sur → **Libellé**.

Pour ajouter un index à la page, appuyez sur → **Index**.

Pour modifier le modèle de page, appuyez sur → **Ajout. modèle**.

Pour modifier le fond de la page, appuyez sur → **Arrière-plan**.

Pour afficher une grille sur la page, appuyez sur → **Affic. grille**.

Utilisation de l'outil de sélection

Écrivez une formule ou dessinez une forme puis appuyez sur . Tracez une ligne autour de la formule ou de la forme pour la sélectionner, puis appuyez sur **Transformer en** → **Forme** ou **Formule** pour l'organiser.

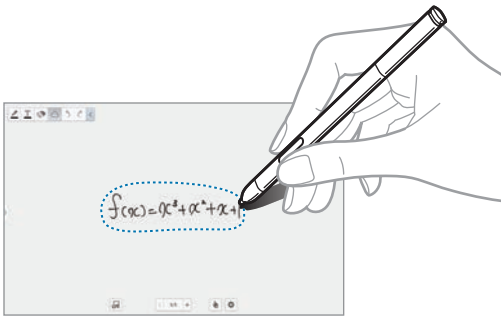

Insertion de fichiers multimédia

Appuyez sur pour insérer des images, des vidéos, des mémos vocaux et bien plus encore.

Création d'un tableau

Appuyez sur → **Easy Chart** → **Tableau**, définissez le nombre de lignes et de colonnes du tableau puis appuyez sur **OK**.

- Pour saisir des données dans le tableau, appuyez sur une cellule.
- Pour ajouter ou supprimer des colonnes, appuyez sur → **Aj. jeu données** ou **Supprimer le jeu de données**.
- Pour ajouter ou supprimer des lignes, appuyez sur → **Ajouter un élément** ou **Supprimer l'élément**.

Création d'un graphique

Pour créer un graphique, appuyez sur → **Easy Chart** puis sélectionnez un type de graphique. Ensuite, tracez des barres, des lignes ou des séparateurs sur le graphique.

Pour créer un graphique à partir des données contenues dans le tableau, maintenez le doigt appuyé sur le tableau, tapez sur **Modifier le graphique** → puis sélectionnez un graphique.

Modification d'un graphique

Pour modifier un graphique, appuyez sur le graphique ou tableau voulu → **Modifier le graphique**, puis utilisez les options suivantes :

- Appuyez sur en haut à gauche de l'écran pour modifier le type de graphique.
- Appuyez sur un élément puis sur . Ensuite, écrivez des valeurs, que vous pouvez corriger avec votre doigt ou le S Pen.

Les options disponibles peuvent varier en fonction du type de graphique.

Utilisation d'un croquis

Appuyez sur → **Esquisse d'idée** puis écrivez un mot-clé ou sélectionnez une catégorie pour chercher des images.

Pour ajouter vos propres croquis à la liste, appuyez sur puis dessinez une image dans la fenêtre.

Affichage des pages de note

Lorsque vous visualisez des pages, appuyez sur pour utiliser les options suivantes :

- **Supprimer** : Supprimez la page.
- **Partager via** : Envoyer la page à d'autres personnes.
- **Exporter** : Enregistrer la page en tant que fichier image ou PDF.
- **Modifier pages**: Ajouter ou supprimer des pages.
- **Libellé**: Ajouter une balise à la page.
- **Index**: Ajouter un index à la page.
- **Aj. raccourci écran acc.**: Ajouter un raccourci vers la page sur l'écran d'accueil.
- **Imprimer** : Imprimer la page via une connexion USB ou Wi-Fi. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- **Enregistrer sous** : Enregistrer la page sous un autre nom.
- **Définir comme**: Définir la note en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un contact.

Affichage d'aperçu de pages

Faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran sur la note pour obtenir un aperçu des pages que contient de la note.

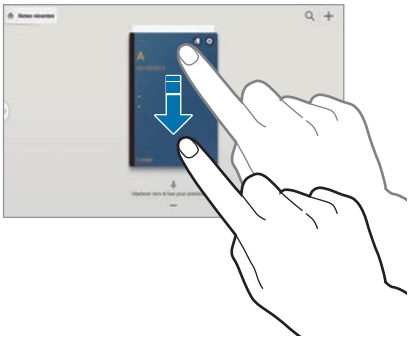

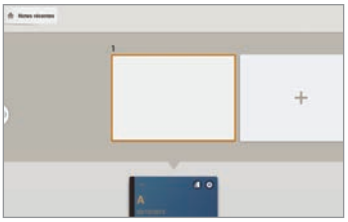

Appuyez sur sur la couverture de la note pour accéder aux options suivantes :

- **Supprimer** : Supprimer la note.
- **Partager via** : Partager la note avec d'autres personnes.
- **Exporter** : Exporter la note sous forme de fichier image ou de PDF.
- **Renommer** : Renommer la note.
- **Modifier couverture**: Modifier la couverture de la note.
- **Ajouter aux favoris**: Ajouter la note à la liste des favoris.
- **Verrouiller** : Verrouiller le mémo de sorte que les autres personnes ne puissent pas le voir.
- **Aj. raccourci écran acc.**: Ajouter un raccourci vers la note sur l'écran d'accueil.

Recherche de notes

Utilisez cette fonction pour chercher une note en saisissant des critères de recherche tels que des noms, des balises, du texte ou des mots manuscrits.

Appuyez sur , appuyez sur le champ de recherche tout en haut de l'écran, puis saisissez vos critères de recherche.

S Planner

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.

Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

Créer des événements ou des tâches

Appuyez sur , puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Ajouter événement** : entrer un événement avec un paramètre de répétition en option.
- **Ajouter une tâche** : entrer une tâche avec un paramètre de priorité en option.

Pour ajouter plus rapidement un événement ou une tâche, appuyez deux fois sur une date.

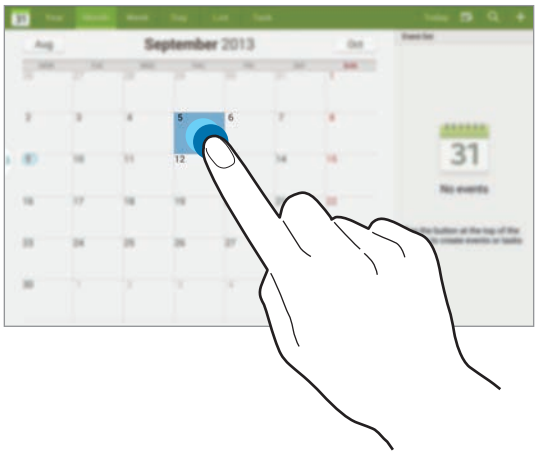

Saisissez un titre et indiquez le calendrier que vous souhaitez utiliser pour la synchronisation. Appuyez ensuite sur **Modif. détails événement** ou sur **Modifier détails tâche** pour ajouter d'autres détails, comme la fréquence de répétition de l'événement ou de la tâche, son association ou non à une alerte préalable ou le lieu concerné.

Invitez des contacts à l'événement en leur envoyant un e-mail. Saisissez l'adresse e-mail dans le champ **Participants**, ou appuyez sur pour ouvrir la liste de contacts.

Joignez une carte indiquant le lieu de l'événement. Saisissez l'adresse dans le champ **Emplacement**, appuyez sur près du champ, puis signalez l'endroit précis en maintenant le doigt appuyé sur la carte qui apparaît.

Synchroniser avec Google Agenda

Sur l'écran des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Comptes** → **Google** sous **Mes comptes**, sélectionnez le compte Google, puis cochez **Synchroniser Calendrier**.

Pour réaliser la synchronisation manuellement et mettre le calendrier à jour, appuyez sur **S Planner** → ☰ → **Synchroniser**.

Pour afficher les événements ou tâches synchronisés, appuyez sur ☰ → **Calendriers** puis cochez le compte Google.

Saisie manuscrite sur la vue mensuelle

Sur la vue mensuelle, appuyez sur pour activer cette fonction. Elle est uniquement disponible dans la vue mensuelle en mode portrait.

Modifier le type de calendrier

Dans la partie supérieure de l'écran, sélectionnez un type de calendrier (annuel, mensuel, hebdomadaire, etc.).

Rechercher des événements

Appuyez sur , puis sélectionnez un critère de recherche.

Pour afficher les événements de la date du jour, appuyez sur **Aujourd'hui** tout en haut de l'écran.

Supprimer des événements

Appuyez sur ☰ → **Supprimer**, sélectionnez des événements en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.

Partager des événements

Sélectionnez un événement ou une tâche, appuyez sur → **Partager via**, puis sélectionnez un mode de partage.

POLARIS Office 5

Grâce à cette application, modifiez vos documents dans divers formats, y compris des feuilles de calcul et des présentations.

Appuyez sur **POLARIS Office 5** depuis la liste des applications.

Selon le type de fichier utilisé, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

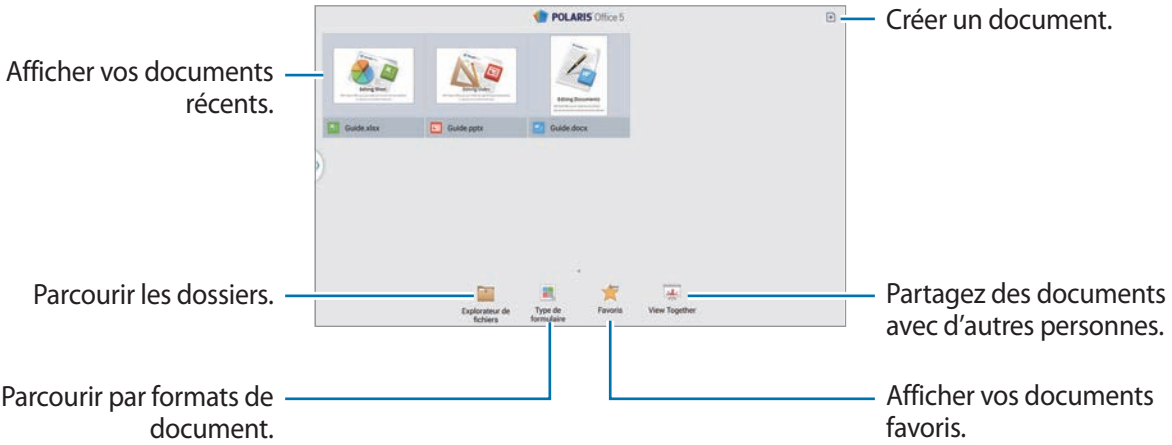

Créer des documents

Appuyez sur , puis sélectionnez un type de document.

Utilisez la barre d'outils d'édition en haut de l'écran pour modifier le document.

Pour finir, appuyez sur l'icône de document dans la partie supérieure gauche de l'écran, appuyez sur **Save**, saisissez un nom de fichier, sélectionnez un dossier cible, puis appuyez sur **Save**.

Pour enregistrer le document en tant que fichier PDF, appuyez sur l'icône de document dans la partie supérieure gauche de l'écran, appuyez sur **Exportation PDF**, saisissez un nom de fichier, puis appuyez sur **Exporter**.

Lorsque vous éditez les documents, appuyez sur , puis utilisez l'une des fonctions suivantes :

- **Passer en mode Affichage** : afficher un aperçu du document.
- **Note diapositive** : modifier des mémos sur des diapositives.
- **Rechercher/Remplacer** : rechercher ou remplacer du texte.
- **Mise en page** : modifier la disposition des pages.

- **Conversion d'écran** : appliquer des effets d'animation ou de transition à des diapositives.
- **Préférences** : modifier les paramètres du mode d'affichage.
- **Lire tout** : lire le document via la fonction de synthèse vocale.
- **Filter** : afficher les cellules filtrées par critères.
- **Trier** : trier les cellules par critères.
- **Protéger la feuille** : verrouiller la feuille de sorte que vos contacts ne puissent pas la modifier.
- **Image figée** : figer la ligne sélectionnée.
- **Recalculer** : recalculer les fonctions sur la feuille.
- **Capture d'écran** : capturer la zone sélectionnée.
- **Afficher les informations** : afficher les détails du document.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide relative à l'utilisation de POLARIS Office.

Lire des documents

Sélectionnez un fichier dans l'écran des documents récents. Ou appuyez sur **Explorateur de fichiers**, **Type de formulaire**, **Favoris**, ou **View Together**, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez ouvrir.

Pour dessiner dans le document, appuyez sur .

Pour rechercher une chaîne de texte dans le document, appuyez sur .

Appuyez sur , puis utilisez l'une des fonctions suivantes :

- **Passer en mode Édition** : ouvrir la barre d'outils d'édition.
- **Favori** : ouvrir le volet des favoris. Sélectionner un intitulé pour aller à un point de favori.
- **Préférences** : modifier les paramètres du mode d'affichage.
- **Affichage en continu** : faire défiler les diapositives en continu.
- **Note diapositive** : modifier des mémos sur des diapositives.
- **Image figée** : figer la ligne sélectionnée.
- **Capture d'écran** : capturer la zone sélectionnée.
- **Afficher les informations** : afficher les détails du document.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide relative à l'utilisation de POLARIS Office.

Partage de documents

Partagez des documents avec plusieurs appareils connectés au même réseau Wi-Fi. Lorsque vous partagez des documents, vous pouvez écrire une note ou dessiner à l'écran.

Pour créer un groupe de partage, appuyez sur **View Together** → . Sélectionnez un document à partager, saisissez un nom et un mot de passe pour le groupe de partage, puis appuyez sur **OK**.

Pour rejoindre un groupe de partage, recherchez le groupe de partage voulu et rejoignez-le à l'aide du mot de passe.

Dropbox

Utilisez cette application pour enregistrer et partager des fichiers avec d'autres personnes via le stockage Cloud Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans Dropbox, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel le service Dropbox est installé.

Appuyez sur **Dropbox** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Lorsque vous ouvrez la Dropbox pour la première fois, appuyez sur **Démarrer** pour activer le service. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Une fois la Dropbox activée, les photos et les vidéos prises avec l'appareil photo sont automatiquement importées dans Dropbox. Pour afficher les photos ou les vidéos importées, appuyez sur . Pour partager ou supprimer des fichiers ou créer des albums, appuyez sur , puis sélectionnez les fichiers.

Pour importer des fichiers dans la Dropbox, appuyez sur → → **Transférer ici** → **Photos ou vidéos** ou **Autres fichiers**. Pour ouvrir des fichiers dans Dropbox, sélectionnez un fichier.

En mode affichage d'une image ou d'une vidéo, appuyez sur pour les ajouter à la liste de favoris. Pour ouvrir des fichiers dans la liste des favoris, appuyez sur .

Cloud

Utilisez cette fonction pour synchroniser vos fichiers ou sauvegarder vos paramètres et les données de vos applications avec votre compte Samsung ou Dropbox.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Cloud**.

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Synchroniser avec le compte Samsung

Pour synchroniser les fichiers, sélectionnez votre compte Samsung ou sur **Paramètres sync**.

Sauvegarder ou restaurer des données

Appuyez sur **Sauvegarde** pour sauvegarder ou sur **Restaurer** pour restaurer des données avec votre compte Samsung.

Synchroniser avec la Dropbox

Appuyez sur **Associer le compte Dropbox**, puis accédez au compte Dropbox. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur **Autoriser** afin que l'appareil synchronise automatiquement les fichiers avec la Dropbox dès que vous effectuez des modifications.

Alarme

Utilisez cette application pour définir des heures de réveil et des alarmes pour les événements importants.

Appuyez sur **Alarme** depuis la liste des applications.

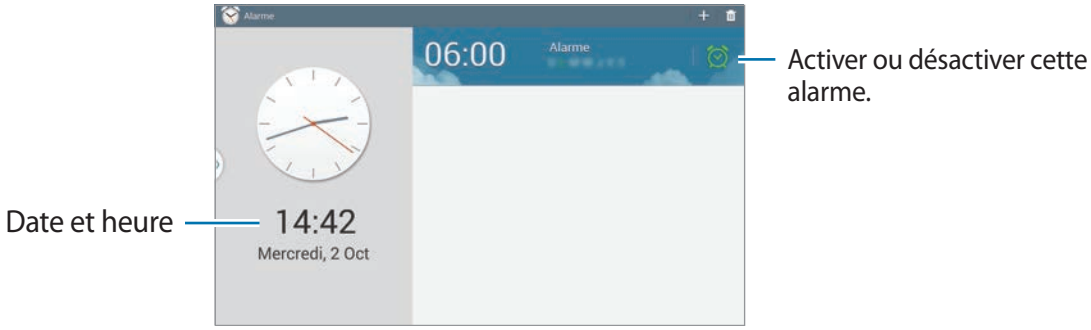

Créer une alarme

Appuyez sur +, sélectionnez l'heure d'activation de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition de l'alarme, puis appuyez sur **Enreg.** Vous pouvez aussi définir une alerte en écrivant des chiffres avec le S Pen.

- **Alarme géolocalisée** : définissez une position. L'alarme ne se déclenche qu'une fois que vous vous trouvez à l'endroit indiqué.
- **Répéter** : Définissez le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner de nouveau et le nombre de répétitions.
- **Alarme intelligente** : activez cette option pour que l'appareil simule des sons naturels avant le déclenchement de l'alarme principale.

Arrêter ou répéter une alarme

Pour éteindre une alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône ✕. Pour répéter l'alarme après une période donnée, faites glisser votre doigt sur l'icône ZZ.

Supprimer des alarmes

Maintenez le doigt appuyé sur l'alarme à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Horloge mondiale

Utilisez cette application pour vérifier l'heure dans de nombreuses grandes métropoles du monde entier.

Appuyez sur **Horloge mondiale** depuis la liste des applications.

Créer des horloges

Appuyez sur +, puis saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans le globe ou la liste des villes, avant d'appuyer sur +.

Pour appliquer l'heure d'été, maintenez le doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur **Heure d'été**.

Supprimer des horloges

Maintenez le doigt appuyé sur l'horloge, puis appuyez sur **Supprimer**.

Calculatrice

Utilisez cette application pour les calculs simples ou complexes.

Appuyez sur **Calculatrice** depuis la liste des applications.

Pour effacer l'historique, appuyez sur ☰ → **Effacer l'historique**.

S Translator

Utilisez cette application pour traduire du texte dans d'autres langues.

Appuyez sur **S Translator** depuis la liste des applications.

Pour démarrer **S Translator**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer** puis suivez les instructions à l'écran.

S Voice

Utilisez cette application pour commander l'appareil vocalement afin d'effectuer différentes opérations.

Appuyez sur **S Voice** depuis la liste des applications. Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche Accueil.

- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application n'est pas prise en charge dans certaines langues.

Voici quelques exemples de commandes vocales :

- Ouvrir le lecteur MP3
- Lancer la calculatrice
- Vérifier le calendrier

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits tranquilles.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

Utilisation de commandes d'activation sur l'écran verrouillé

Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez utiliser différentes fonctions avec des commandes d'activation prédéfinies.

Pour activer cette fonction, depuis la liste des applications appuyez sur **Paramètres** → **Appareil** → **Écran de verrouillage**, puis faites glisser le curseur **Commande de réveil** vers la droite.

S Finder

Utilisez cette application pour effectuer des recherches au sein de divers éléments sur l'appareil (e-mails, documents, images, morceaux de musique, applications, etc.).

Maintenez le doigt appuyé sur pour lancer **S Finder**.

Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez vos critères de recherche. Vous pouvez également appuyer sur , puis énoncer un mot-clé. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour effectuer une recherche dans le contenu manuscrit de l'appareil.

Google

Utilisez cette application pour effectuer une recherche non seulement sur Internet, mais aussi dans les applications et le contenu de l'appareil.

Appuyez sur **Google** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Effectuer une recherche sur l'appareil

Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez un mot-clé. Vous pouvez également appuyer sur , puis énoncer un mot-clé.

Si les applications ne renvoient aucun résultat, le navigateur Web apparaît, affichant les résultats de recherche.

Étendre la recherche

Pour sélectionner les applications qui doivent faire l'objet d'une recherche, appuyez sur → **Paramètres** → **Recherche sur la tablette**, puis cochez les éléments correspondants.

Google Now

Démarrez la recherche Google pour afficher les cartes Google Now qui vous indiquent, dès que vous en avez besoin, la météo du jour, les infos trafic en temps réel, vos prochains rendez-vous, et bien plus encore.

Rejoignez Google Now lorsque vous ouvrez pour la première fois la recherche Google. Pour modifier les paramètres Google Now, appuyez sur → **Paramètres** → **Goolge Now**.

Album

Utilisez cette application pour créer votre propre album numérique avec du contenu issu de pages Web, de vidéos et autres.

Appuyez sur **Album** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Création de catégories

Appuyez sur → **Créer une catégorie**, sélectionnez une présentation dans la liste, saisissez un nom puis appuyez sur **OK**.

Collecte d'éléments

Lorsque vous consultez des pages Web ou visionnez des vidéos, tracez une ligne autour de la zone que vous souhaitez sélectionner en maintenant le bouton du S Pen enfoncé. Appuyez sur **Album** dans la liste qui apparaît au bas de l'écran, puis sélectionnez la catégorie où classer la zone sélectionnée.

En outre, vous pouvez appuyer sur **Scrapbooker** sur la commande sans toucher l'écran, tracez une ligne autour d'une zone puis appuyez sur .

Visualisation d'éléments

Sélectionnez une catégorie, puis un élément. Lorsque vous visualisez un élément, appuyez sur **Lien** pour accéder à sa source.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web oralement.

Appuyez sur **Recherche vocale** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Quand l'instruction **Parlez maintenant** apparaît à l'écran, prononcez un mot-clé ou une expression.

Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à tous les types de fichiers stockés dans l'appareil, y compris les images, vidéos, musiques et clips musicaux.

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.

Visionner des fichiers

Sélectionnez une catégorie, puis appuyez sur un dossier pour l'ouvrir. Pour afficher les photos ou les vidéos téléchargées dans Dropbox, appuyez sur **Dropbox** puis connectez-vous à votre compte Dropbox.

Dans un dossier, appuyez sur , puis utilisez l'une des options suivantes :

- **Ajouter FTP** : Ajoutez un raccourci vers le serveur FTP dans la zone des raccourcis.
- **Sélectionner un élément**: Sélectionnez des fichiers ou dossiers.
- **Trier par** : trier les fichiers ou les dossiers.
- **Ajouter un raccourci**: Ajoutez un raccourci vers le dossier dans la zone des raccourcis.
- **Rechercher des périphériques** : rechercher les appareils sur lesquels le partage multimédia est activé.
- **Paramètres** : Modifier les paramètres du gestionnaire de fichiers.

Recherche d'un fichier

Appuyez sur , appuyez sur le champ de recherche tout en haut de l'écran, puis saisissez vos critères de recherche.

Ajouter des raccourcis à des dossiers

Ajoutez un raccourci vers les dossiers fréquemment utilisés dans la zone des raccourcis. Dans un dossier, appuyez sur → **Ajouter un raccourci**.

Ajout d'un raccourci vers le serveur FTP sur l'appareil

Ajoutez un raccourci vers le serveur FTP dans la zone des raccourcis. Appuyez sur → **Ajouter FTP**, saisissez des détails tels que l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés depuis des applications.

Appuyez sur **Téléchargements** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un fichier et ouvrez-le dans l'application correspondante.

Pour trier les fichiers par taille, appuyez sur **Trier par taille**.

Pour trier les fichiers par date, appuyez sur **Trier par date**.

TripAdvisor

Utilisez cette application pour obtenir des informations de voyage, notamment sur vos destinations, vols ou hôtels. Vous pouvez également réserver une chambre d'hôtel et partager vos commentaires avec d'autres personnes.

Appuyez sur **TripAdvisor** depuis la liste des applications.

Pour démarrer **TripAdvisor**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer** puis suivez les instructions à l'écran.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Evernote

Utilisez cette application pour créer, synchroniser et partager les notes multimédia que vous créez. Vous pouvez ajouter des balises aux notes ou les trier dans un carnet pour gérer efficacement vos idées.

Appuyez sur **Evernote** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

KNOX

Vous pouvez utiliser votre appareil pour un usage professionnel et privé.

Appuyez sur **KNOX** depuis la liste des applications.

Pour démarrer **KNOX**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer** puis suivez les instructions à l'écran.

- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour protéger vos données, **KNOX** et les données associées sont supprimés lorsqu'un mot de passe incorrect est saisi plusieurs fois.

Géolocalisation

Maps

Utilisez cette application pour marquer votre position, rechercher des lieux ou obtenir un itinéraire.

Appuyez sur **Maps** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Rechercher des lieux

Recherchez des lieux en saisissant une adresse ou un mot-clé. Une fois que le lieu est trouvé, sélectionnez-le pour visualiser les informations détaillées. Consultez l'aide pour obtenir plus d'informations.

Obtenir un itinéraire

Appuyez sur pour définir les points de départ et d'arrivée, puis sélectionnez un moyen de transport. L'appareil affiche les routes qui mènent au lieu de destination.

Paramètres

Accéder au menu des paramètres

Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les paramètres d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.

Connexions

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Pour accéder aux options, appuyez sur **Wi-Fi** → ☰.

- **Paramètres avancés** : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- **Touche WPS** : Connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'une touche WPS.
- **Entrée PIN WPS** : Connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide de Wi-Fi.

Définition de la politique de mise en veille Wi-Fi

Appuyez sur **Wi-Fi** → ☰ → **Paramètres avancés** → **Wi-Fi activé en mode veille**.

Paramètres de notification réseau

L'appareil détecte les réseaux Wi-Fi ouverts et affiche une icône dans le volet des raccourcis lorsqu'un réseau est disponible.

Appuyez sur **Wi-Fi** → ☰ → **Paramètres avancés**, puis cochez **Notification réseau** pour activer cette fonctionnalité.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct permet de relier directement deux appareils via un réseau Wi-Fi sans utiliser de point d'accès

Appuyez sur **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur ☰.

- **Délai d'expiration de la visibilité** : définissez une durée pendant laquelle l'appareil est visible.
- **Fichiers reçus** : affichez les fichiers reçus via la fonction Bluetooth.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide sur la fonction Bluetooth.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

Utilisation des données

Effectuez le suivi du volume de données que vous utilisez.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur ☰.

- **Synchroniser les données automatiquement**: activez ou désactivez la synchronisation automatique des applications. Vous pouvez choisir les informations devant être synchronisées pour chaque compte dans **Paramètres** → **Général** → **Comptes**.
- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez les points d'accès Wi-Fi afin d'éviter que les applications s'exécutant en arrière-plan les utilisent.

Services de localisation

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

- **Accéder à ma position** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise les applications à utiliser vos informations de localisation réelles.
- **Utiliser les satellites GPS** : Paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les satellites GPS pour localiser votre position.
- **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la collecte de données de localisation ou détermine la position de votre appareil perdu ou volé via la liaison Wi-Fi.
- **Mes endroits**: définissez les profils à utiliser pour des emplacements spécifiques lorsque vous utilisez les fonctions GPS, Wi-Fi ou Bluetooth afin de déterminer votre position.

Plus de réseaux

Personnalisez les paramètres réseaux.

VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

Appareils à proximité

- **Nom de l'appareil** : Saisissez un nom pour désigner votre appareil en tant que serveur multimédia.
- **Contenus partagés** : paramétrez l'appareil pour partager son contenu avec d'autres appareils.
- **Liste des appareils autorisés** : affichez la liste des périphériques pouvant accéder à votre appareil.
- **Liste des périphériques non autorisés** : affichez la liste des périphériques ne pouvant pas accéder à votre appareil.
- **Destination de télécharg.** : Sélectionnez l'emplacement de la mémoire dans laquelle enregistrer les fichiers multimédia téléchargés.
- **Charger depuis autres périph.** : paramétrez l'appareil pour autoriser le chargement à partir d'autres appareils.

Screen Mirroring

Activez cette fonction pour partager votre écran avec d'autres personnes.

Appareil

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Volume** : réglez le niveau sonore de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Intensité des vibrations** : Réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Son de notif. par défaut**: Sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants.
- **Sélections audibles** : Paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : Paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Retour tactile** : Paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Son retrait/insertion du S Pen**: Paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous insérez ou retirez le S Pen de son compartiment.
- **Son touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Vibration touches** : Paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Sortie audio** : Sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lorsque vous connectez l'appareil à des périphériques HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.
- **Adapt Sound** : Personnalisez le son pour l'oreille que vous utilisez le plus pour écouter de la musique.

Affichage

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Durée de l'éclairage des touches** : définissez la durée du rétroéclairage de la touche tactile.

- **Mode d'écran** :
  - **Adapter l'affichage** : utilisez ce mode pour optimiser l'affichage en fonction des paramètres d'affichage.
  - **Dynamique** : utilisez ce mode pour rendre les couleurs plus vives.
  - **Standard** : utilisez ce mode pour obtenir un environnement normal.
  - **Vidéo** : utilisez ce mode pour obtenir un environnement sombre (une chambre obscure, par exemple).
- **Mode lecture** : Sélectionnez quelles applications utiliseront le mode lecture. En mode lecture, l'appareil protège de la fatigue oculaire lors de la lecture de nuit.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour déclencher l'ouverture d'un économiseur d'écran lorsqu'il est connecté à une station d'accueil ou de recharge.
- **Affich. pourcentage batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la durée de vie restante de la batterie.
- **Modifier après capture d'écran** : paramétrez l'appareil pour modifier la capture d'écran après l'avoir créée.

Fenêtres multiples

Paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser la fonction Multi-fenêtres.

Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

- **Déverrouillage de l'écran** : activez la fonction de déverrouillage par mot de passe, modèle ou code PIN de l'écran. Les options ci-dessous peuvent varier selon que la fonction de verrouillage de l'écran est activée ou non.
- **Plusieurs widgets** : paramétrez l'appareil pour autoriser l'utilisation de widgets sur l'écran verrouillé.
- **Options du widget Horloge** : Configurez les paramètres de l'horloge.
  - **Taille de l'horloge** : modifiez la taille de l'horloge.
  - **Afficher la date** : paramétrez l'appareil pour afficher la date et l'heure.
- **Raccourcis** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher et modifier les raccourcis des applications sur l'écran verrouillé.

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Message personnel** : modifiez le message personnel.
- **Infos propriétaire** : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître avec l'horloge.
- **Effet de déverrouillage** : sélectionnez un effet lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Effet encre** : Modifiez la couleur de l'effet d'encre. L'effet d'encre est disponible uniquement avec le S Pen.
- **Commande de réveil** : paramétrez l'appareil pour qu'il reconnaisse votre commande de réveil même lorsque l'écran est verrouillé.
- **Mémo act. sur écran verr.** : Paramétrez l'appareil pour qu'il lance une note d'action lorsque vous appuyez deux fois sur l'écran verrouillé en appuyant sur le bouton du S Pen.
- **Texte d'aide** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un texte d'aide à l'utilisation sur l'écran verrouillé.

Fond d'écran

Modifiez les paramètres du fond d'écran.

- **Écran d'accueil** : sélectionnez une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil.
- **Écran de verrouillage** : Sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
- **Écrans d'accueil et de verrouillage** : sélectionnez une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.

Police

Modifiez les paramètres de la police.

- **Police** : Modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.

Volet des raccourcis

personnalisez les éléments qui apparaissent dans le volet des notifications.

Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

- **Rotation auto. écran** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote automatiquement en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Énoncer mots de passe** : Paramétrez l'appareil pour que les mots de passe que vous saisissez sur les sites Web à l'aide de la fonction TalkBack soient énoncés à voix haute.
- **Mode Easy touch** : Configurez cette option pour contrôler les notifications en appuyant sur le bouton au lieu de le faire glisser.
- **Afficher le raccourci** : Ajoutez dans le menu rapide un raccourci pour le paramètre **Accessibilité** qui apparaît lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- **Gérer l'accessibilité** : exportez ou importez les paramètres d'accessibilité afin de les partager avec d'autres appareils.
- **TalkBack** : activez le service TalkBack qui propose des commentaires parlés.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Agrandissement** : Paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide des doigts.
- **Couleurs négatives** : Inversez les couleurs d'affichage pour une meilleure visibilité.
- **Réglage des couleurs** : réglez la palette de couleurs à l'écran si l'appareil détermine que vous êtes daltonien ou que vous avez des difficultés à lire le contenu.
- **Rappel de notification** : Activez ou désactivez les sonneries pour les nouvelles notifications.
- **Raccourci d'accessibilité** : paramétrez l'appareil pour activer Talkback lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur l'écran avec deux doigts.
- **Options synthèse vocale** :
  - **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur ⚙.
  - **Vitesse d'élocution** : Sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
  - **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.

- **Balance audio** : Réglez la balance audio lors de l'utilisation d'un casque à double oreillette.
- **Audio mono** : Activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une seule oreillette.
- **Désactiver tous les sons** : désactivez tous les sons de l'appareil.
- **Notification par flash** : Configurez le flash de manière à ce qu'il clignote en cas de nouveaux messages ou de notifications.
- **Menu assistant** : paramétrez l'appareil pour afficher le raccourci d'aide qui vous permet d'accéder aux fonctions prises en charge par les touches ou fonctions externes dans le volet des notifications. Vous pouvez également modifier le menu de l'icône de raccourci.
- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.
- **Contrôle par interaction** : définissez une zone de l'écran dans laquelle la saisie tactile est inopérante.

Mode Blocage

Sélectionnez les notifications qui seront bloquées et la durée pendant laquelle elles seront bloquées.

Contrôles

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de la saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, appuyez sur .

La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Langues de saisie**: sélectionnez les langues pour la saisie de texte.
- **Texte intuitif** : Activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- **Remplacement automatique**: Paramétrez l'appareil pour qu'il corrige les mots erronés et incomplets en appuyant sur la barre d'espace ou un signe de ponctuation.
- **Majuscules auto.** : Paramétrez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
- **Espace auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Aucun(e)** : Paramétrez l'appareil pour désactiver la fonction de balayage du clavier.
- **Saisie en continu** : paramétrez l'appareil pour autoriser la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier, sans le soulever.
- **Contrôle du curseur** : Activez la fonction de navigation intelligente sur le clavier pour déplacer le curseur en faisant défiler le clavier.
- **Son** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Vibreur**: Paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Détection du stylet**: Paramétrez l'appareil pour ouvrir le volet de saisie manuscrite lorsque vous appuyez sur un champ à l'aide du S Pen.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide relative à l'utilisation du clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

Saisie vocale Google

Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur ⚙.

- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues utilisées pour la saisie de texte.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour l'empêcher de reconnaître les mots injurieux lors de la saisie vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors ligne.

Reconn. saisie manuscrite

Sélectionnez une langue pour la recherche de saisie manuscrite.

Recherche vocale

- **Langue** : Sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **Sortie vocale** : Paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de l'action en cours à l'aide d'un retour vocal.
- **Bloquer termes choquants** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors ligne.
- **Casque Bluetooth** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser la recherche vocale lorsqu'un casque Bluetooth est connecté.

Options synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur ⚙.
- **Vitesse d'élocution** : Sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.

Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connecté à l'appareil.

Contrôle vocal

paramétrez l'appareil pour reconnaître les commandes vocales. Vous pouvez sélectionner les fonctions à contrôler avec des commandes vocales.

S Pen

Modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen.

- **Désact. détection stylet**: Configurez l'écran afin qu'il ne réagisse pas à l'insertion ou au retrait du S Pen.
- **Pointeur**: Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le pointeur du S Pen lorsque vous survolez l'écran avec le S Pen.
- **Saisie stylet directe**: Paramétrez l'appareil pour qu'il lance le bloc-notes de saisie manuscrite lorsque vous survolez un champ de saisie de texte avec le S Pen.
- **Air View**: Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le curseur du S Pen lorsque vous survolez l'écran avec.
- **Air Command** : Lorsque vous survolez un élément avec le S Pen, appuyez sur le bouton du stylet pour afficher une liste d'options pour l'élément ou les commandes sans contact.
- **Retour sonore et tactile**: Paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette un son lorsque vous pointez un élément du doigt.
- **Options de détach. stylet**: Paramétrez l'appareil pour qu'il lance Action Memo ou le stylet lorsque le S Pen est sorti de son logement.
- **Son retrait/insertion du S Pen**: Paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous insérez ou retirez le S Pen de son compartiment.

Mouvements

Activez la fonction de détection des mouvements et modifiez les paramètres permettant de contrôler la détection de mouvement de votre appareil.

- **Zoom** : Paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer des zooms avant ou arrière lorsque vous regardez des photos dans la **Galerie** ou des pages Web, en maintenant deux doigts sur deux points de l'écran, puis en inclinant l'appareil vers l'arrière et l'avant.
- **Déplacer une icône** : Paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette un son lorsque vous pointez un élément du doigt.
- **Parcourir une image**: Paramétrez l'appareil pour pouvoir faire défiler une image lorsqu'elle est agrandie en bougeant l'appareil dans n'importe quel sens.

Mouvement de paume

Activez la fonction des mouvements de la main pour contrôler l'appareil en touchant l'écran.

- **Capture d'écran**: Paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec le côté de la main vers la gauche ou vers la droite.
- **Muet/pause**: Paramétrez l'appareil pour pouvoir interrompre la lecture d'un fichier multimédia en effleurant l'écran de la paume de la main.

Smart Screen

- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour éviter que le rétroéclairage ne se désactive lorsque vous consultez l'écran.
- **Rotation intelligente** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote selon l'orientation de votre visage.
- **Smart Pause**: Paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre la lecture vidéo en pause lorsque vous détournez les yeux de l'écran.
- **Smart Scroll**:
  - **Type de défilement**: Sélectionnez une méthode pour faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.
  - **Vitesse**: Réglez la vitesse de défilement de l'écran.
  - **Affichage du retour visuel**: Réglez l'appareil pour qu'il affiche une icône de signal lorsque l'appareil reconnaît votre action.

Il est possible que cette fonction ne s'exécute pas correctement dans des conditions de lumière vive ou dans l'obscurité, ou lorsque vous déplacez ou secouez l'appareil.

Général

Comptes

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

Cloud

Modifiez les paramètres de synchronisation des données ou des fichiers avec votre compte Samsung ou le stockage Cloud Dropbox.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour qu'il sauvegarde les paramètres et les données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : Configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour qu'il restaure les paramètres et les données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.

Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Définir la date** : réglez la date manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre domicile.
- **Format 24 heures** : Affichez l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez un format de date.

Accessoire

Modifiez les paramètres des accessoires.

- **Son station d'accueil** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous le connectez à une station d'accueil ou l'en déconnectez.
- **Mode de sortie audio** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le haut-parleur de la station d'accueil lorsqu'il est connecté à une station d'accueil.
- **Sortie audio** : Sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lorsque vous connectez l'appareil à des périphériques HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.
- **Daynote** : Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le bloc-notes rapide lorsque vous l'ouvrez.
- **Unité** : Définir les options liées aux unités.

Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

Mode Éco. d'énergie

Activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres.

- **Éco. énergie processeur** : réglez l'appareil pour limiter l'utilisation de certaines ressources système.
- **Éco. d'énergie écran** : Paramétrez l'appareil pour diminuer la luminosité de l'écran.
- **Désactiver le retour tactile** : réglez l'appareil pour qu'il désactive les vibrations lorsque vous appuyez sur une touche.
- **En savoir plus** : découvrez comment réduire la consommation de la batterie.

Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.

Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.

La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut changer lorsque vous effectuez une mise à niveau de l'appareil.

Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.

Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** : paramétrez l'appareil pour crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.

Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez alors que ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise le contrôle à distance de votre appareil perdu ou volé via Internet. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
  - **Enregistrement du compte** : Ajoutez ou affichez vos comptes Samsung et Google.
  - **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la collecte de données de localisation ou détermine la position de votre appareil perdu ou volé via la liaison Wi-Fi.
- **Accéder à la page Traçage du mobile**: accédez au site Web permettant de localiser votre mobile (*findmymobile.samsung.com*). Ce site vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.

- **Rendre les mots de passe visibles** : par défaut, l'appareil masque les mots de passe pour la sécurité. Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : installez des applications à partir de n'importe quelle source. Dans le cas contraire, vous pourrez télécharger des applications uniquement depuis Play Store.
- **Vérifier les applications** : paramétrez cette fonction pour que Google vérifie si les applications présentent un danger avant de les installer.
- **Mod. niveau de sécurité**: Sélectionez le niveau des actions concernées par la politique de sécurité.
- **MàJ auto de la sécurité**: Paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie et télécharge automatiquement les mises à jour de sécurité.
- **Uniquement via Wi-Fi**: Paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement les mises à jour de sécurité lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Type de stockage**: Définissez un type de stockage pour le contenu d'identification.
- **Infos d'ident. sécurisées** : Recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph.** : installez des certificats cryptés sur le stockage USB.
- **Effacer infos identification** : Effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

À propos de l'appareil

Accédez à des informations d'aide sur votre téléphone et mettez à jour sa version logicielle.

Paramètres Google

Utilisez cette application pour configurer les paramètres de certaines fonctions fournies par Google.

Appuyez sur **Paramètres Google** depuis la liste des applications.

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2 : Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Rechargez complètement la batterie avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée. Réinsérez la batterie.
- Essuyez les deux contacts dorés et réinsérez la batterie.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications ou réinsérer la batterie et réinitialiser votre appareil pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant plus de 7 secondes afin de redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Général** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez ou remplacez la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essuyez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la batterie.
- Sur certains appareils, la batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour remplacer ce type de batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable et sa charge utile diminue avec le temps.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'activation de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'activation de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers multimédia ou si vous ne parvenez pas à les ouvrir, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, pour lire le fichier, vous devez posséder une licence ou une clé.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateur, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble de connexion PC utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que vous possédez la version Windows XP Service Pack 3 ou version ultérieure sur votre ordinateur.
- Vérifiez que vous disposez bien de Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou une version ultérieure sur votre ordinateur.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Le contenu de ce manuel peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

www.samsung.com

French. 10/2013. Rev. 1.0